



PC Notebook

Panduan Pengguna Elektronik (E-Manual)



Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya dalam sistem pengambilan, atau menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun dalam bentuk dan cara apapun, tanpa izin tertulis ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS"), kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pengarsipan.

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, STAF, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT ATAU DATA DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN PANDUAN ATAU PRODUK INI.

Nama produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin merupakan atau mungkin bukan merupakan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemilikinya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

SPEKIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APAPUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Hak Cipta © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Batasan Kewajiban

Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Pada setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankan kewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk penyedia beserta peritel ASUS. Ini adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, penyedia, dan peritelnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PENYEDIANYA MAUPUN PERITEL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

Layanan dan Dukungan

Kunjungi situs Web dalam berbagai bahasa di <http://www.asus.com>

Batasan Kewajiban

Batasan Kewajiban..... 3

Tentang panduan pengguna ini..... 7

 Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini 8

 Ikon 8

 Tipografi..... 8

Tindakan Pengamanan 9

 Menggunakan PC Notebook..... 9

 Memelihara PC Notebook 10

 Pembuangan yang tepat 11

Bab 1: Konfigurasi Perangkat Keras

Mengenal PC Notebook..... 14

 Tampilan Atas..... 14

 Bawah 18

 Tampilan Kanan..... 20

 Tampilan Kiri..... 22

 Tampilan Belakang..... 24

Bab 2: Menggunakan PC Notebook

pada model tertentu..... 26

 Memasang baterai notebook PC (pada model tertentu)..... 26

 Mengisi daya PC Notebook..... 27

 Angkat untuk membuka panel layar. 28

 Tekan tombol daya. 28

Gerakan pada panel sentuh 29

 Memindahkan penunjuk 29

 Gerakan satu jari 30

 Gerakan dua jari 32

 Gerakan tiga jari..... 33

Menggunakan keyboard 34

 Tombol fungsi..... 34

 Tombol fungsi untuk Aplikasi ASUS..... 35

 Tombol Windows® 8..... 35

 Tombol kontrol multimedia 36

 Keypad numerik..... 36

Menggunakan drive optis 37

Bab 3: Bekerja dengan Windows® 8

| | |
|--|----|
| Menghidupkan untuk pertama kalinya | 40 |
| layar penguncian Windows® 8 | 40 |
| Windows® UI | 41 |
| Layar Mulai | 41 |
| Aplikasi Windows® | 41 |
| Hotspot | 42 |
| Bekerja dengan aplikasi Windows® | 44 |
| Menjalankan aplikasi | 44 |
| Menyesuaikan aplikasi | 44 |
| Menutup aplikasi | 45 |
| Mengakses layar Aplikasi | 46 |
| Charm bar (Panel universal) | 48 |
| Fitur Snap | 50 |
| Cara pintas keyboard lainnya | 52 |
| Menyambungkan ke jaringan nirkabel | 54 |
| Wi-Fi | 54 |
| Mengaktifkan Wi-Fi | 54 |
| Bluetooth | 56 |
| Mode pesawat (Airplane mode) | 58 |
| Menyambungkan ke jaringan kabel | 59 |
| Mengonfigurasi sambungan jaringan IP/PPPoE dinamis | 59 |
| Mengonfigurasi sambungan jaringan IP statis | 63 |
| Mematikan PC Notebook | 64 |
| Mengalihkan PC Notebook ke mode tidur | 64 |

Bab 4: Aplikasi ASUS

| | |
|-----------------------------------|----|
| Aplikasi ASUS yang tersedia | 66 |
| Aplikasi Life Frame | 66 |
| Fitur Power4Gear Hybrid | 68 |
| USB Charger+ | 69 |
| Instant On | 71 |
| Mode performa | 71 |
| Mode hemat daya baterai | 71 |

Bab 5: Power-on Self-test (POST)

| | |
|--|----|
| Pengujian Otomatis Pengaktifan Daya (POST)..... | 74 |
| Menggunakan POST untuk mengakses BIOS dan Pemecahan Masalah..... | 74 |
| BIOS | 74 |
| Mengakses BIOS..... | 74 |
| Pengaturan BIOS..... | 75 |
| Memecahkan masalah | 83 |
| Menyegarkan PC Anda | 83 |
| Mengatur ulang PC..... | 84 |
| Opsi lanjutan | 85 |

Bab 6: Meningkatkan PC Notebook Anda

| | |
|---|----|
| Memasang modul Random Access Memory (RAM) | 88 |
| Mengganti Drive Hard Disk (HDD) | 92 |
| Memasang unit baterai baru..... | 98 |

Appendices

| | |
|--|-----|
| Informasi tentang Drive DVD-ROM | 102 |
| (pada model tertentu) | 102 |
| Informasi tentang Drive Blu-ray ROM (on selected models) | 104 |
| Kesesuaian Modem Internal..... | 105 |
| Pernyataan FCC (Federal Communications Commission) | 108 |
| Pernyataan Peringatan Pemaparan RF (Frekuensi Radio) FCC..... | 110 |
| Pernyataan Kepatuhan (Petunjuk R&TTE 1999/5/EC)..... | 110 |
| Penandaan CE..... | 111 |
| Pernyataan Pemaparan Radiasi IC untuk Kanada | 111 |
| Saluran Operasi Nirkabel untuk Domain Berbeda | 112 |
| Pita frekuensi Nirkabel Terbatas Perancis | 112 |
| Catatan Keselamatan UL..... | 114 |

| | |
|--|-----|
| Persyaratan Keamanan Daya..... | 115 |
| Informasi tentang TV Tuner | 115 |
| Pemberitahuan REACH..... | 115 |
| Peringatan tentang Lithium di Nordik (untuk baterai lithium-ion)..... | 115 |
| Informasi tentang Keamanan Drive Optik..... | 117 |
| Informasi tentang Keamanan Laser..... | 117 |
| Label peringatan servis | 117 |
| Peraturan CDRH | 117 |
| Informasi tentang Produk Macrovision Corporation..... | 117 |
| Persetujuan CTR 21(untuk PC Notebook dengan Modem terintegrasi) | 118 |
| Mencegah Kerusakan Pendengaran..... | 120 |

Tentang panduan pengguna ini

Panduan ini memberikan informasi mengenai fitur perangkat keras dan perangkat lunak dari PC Notebook Anda, yang disusun menurut urutan bab berikut ini:

Bab 1: Konfigurasi Perangkat Keras

Bab ini merinci komponen perangkat keras pada PC Notebook Anda.

Bab 2: Menggunakan PC Notebook

Bab ini menyajikan cara penggunaan berbagai komponen berbeda dari PC Notebook Anda.

Bab 3: Bekerja dengan Windows® 8

Bab ini menyediakan ikhtisar mengenai cara menggunakan Windows® 8 pada PC Notebook Anda.

Bab 4: Aplikasi ASUS

Bab ini menyajikan beberapa fitur pada aplikasi ASUS yang disertakan bersama PC Notebook Anda.

Bab 5: Pengujian Otomatis Pengaktifan Daya (POST)

Bab ini menyajikan cara penggunaan POST untuk mengubah pengaturan pada PC Notebook Anda.

Bab 6: Meningkatkan PC Notebook Anda

Bab ini memandu Anda melalui proses mengganti dan meningkatkan komponen PC Notebook Anda.

Lampiran

Bagian ini menyediakan pemberitahuan dan pernyataan keselamatan untuk PC Notebook Anda.

Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini

Untuk menegaskan informasi penting pada panduan pengguna ini, pesan akan ditampilkan sebagai berikut:

PENTING! Pesan ini mengandung informasi vital yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas.

CATATAN: Pesan ini mengandung informasi tambahan dan tips yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas.

PERINGATAN! Pesan ini mengandung informasi penting yang harus diikuti untuk menjaga Anda tetap aman saat menjalankan tugas tertentu dan mencegah kerusakan data dan komponen PC Notebook Anda.

Ikon

Ikon di bawah ini menunjukkan perangkat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan serangkaian tugas atau prosedur pada PC Notebook Anda.



= Gunakan panel sentuh.



= Gunakan keypad.

Tipografi

Cetak Tebal = Menunjukkan menu atau item yang harus dipilih.

Cetak Miring = Ini menunjukkan bagian yang dapat Anda lihat dalam panduan ini.

Tindakan Pengamanan

Menggunakan PC Notebook



PC Notebook ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara 5°C (41°F) hingga 35°C (95°F).



Lihat label arus di bagian bawah PC Notebook dan pastikan adaptor daya Anda sesuai dengan arus tersebut



Kesalahan pemasangan baterai dapat menimbulkan ledakan dan merusak Notebook PC anda.



Jangan letakkan PC Notebook di pangkuan Anda atau di dekat bagian tubuh manapun untuk mencegah ketidaknyamanan atau cedera akibat panas yang timbul.



Jangan gunakan kabel daya, aksesori, dan periferal lain yang rusak bersama PC Notebook Anda.



Sewaktu dihidupkan, pastikan Anda tidak membawa atau menutupi PC Notebook Anda dengan bahan yang dapat mengurangi sirkulasi udara.



Jangan letakkan PC Notebook Anda pada permukaan yang miring atau tidak stabil.



Anda dapat membawa PC Notebook melalui mesin sinar x bandara (digunakan untuk barang yang diletakkan pada ban berjalan), namun jangan dekatkan dengan detektor dan tongkat magnet.



Tanyakan kepada maskapai penerbangan Anda untuk mengetahui layanan penerbangan terkait yang dapat digunakan dan batasan yang harus diikuti bila menggunakan PC Notebook saat penerbangan.

Memelihara PC Notebook



Lepaskan sambungan daya AC dan keluarkan unit baterai (jika ada) sebelum membersihkan PC Notebook Anda. Gunakan spons selulosa bersih atau kain tanpa serabut yang dilembabkan dengan larutan deterjen non-abrasif dan beberapa tetes air hangat. Bersihkan sisa kelembaban di PC Notebook Anda menggunakan kain kering.



Jangan gunakan pelarut keras seperti thinner, benzena, atau bahan kimia lainnya pada atau di dekat PC Notebook Anda.



Jangan letakkan benda di atas PC Notebook Anda.



Jangan letakkan PC Notebook di dekat medan magnet atau listrik yang kuat.



Jangan gunakan atau letakkan PC Notebook Anda di dekat cairan, hujan, atau lembab. Jangan gunakan modem saat terjadi badai petir.



Jangan letakkan PC Notebook Anda di lingkungan yang berdebu.



Jangan gunakan PC Notebook Anda di dekat gas yang bocor.

Pembuangan yang tepat



buang PC Notebook ini ke dalam sampah umum. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.



buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.


Bab 1:

Konfigurasi Perangkat Keras

Mengenal PC Notebook

Tampilan Atas

CATATAN: Tampilan keypad mungkin beragam menurut wilayah atau negara. Tampilan atas juga mungkin beragam menurut model PC Notebook.

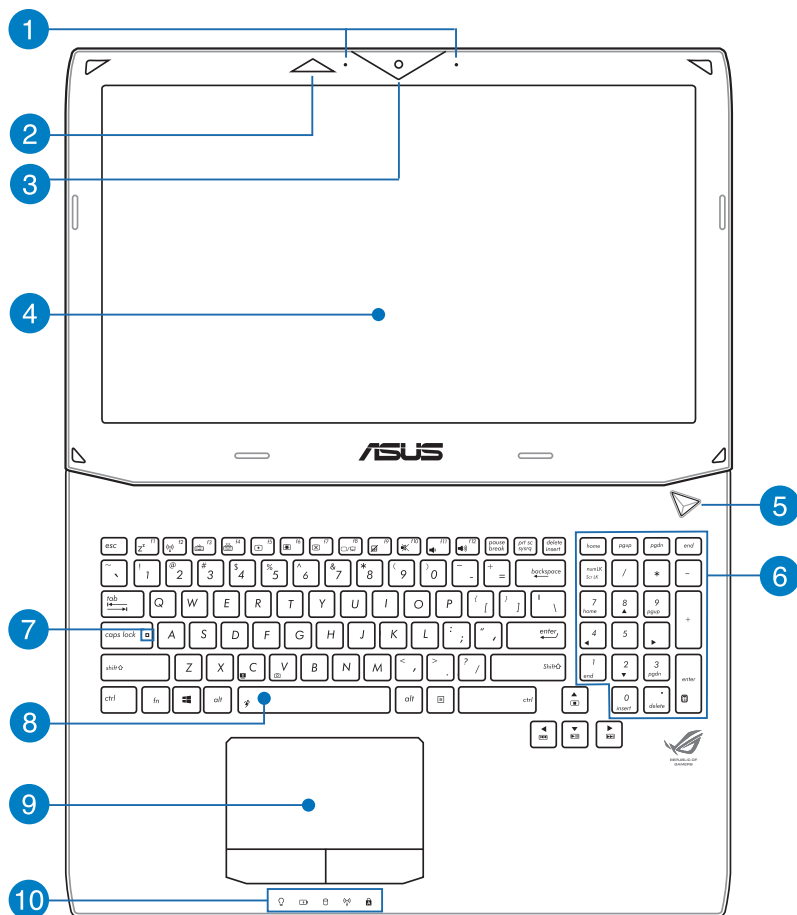

1 Mikrofon

Mikrofon internal dapat digunakan untuk konferensi video, narasi suara, atau perekaman suara sederhana.

2 Port IR 3D Vision (pada model tertentu)

Port IR 3D Vision mentransmisikan sinyal 3D Vision ke kacamata 3D saat memainkan video game 3D atau menonton film 3D.

3 Kamera

Kamera internal memungkinkan Anda mengambil gambar atau merekam video menggunakan PC Notebook.

4 Panel Layar

Panel layar ini menyediakan fitur penayangan luar biasa untuk foto, video, dan file multimedia lainnya di PC Notebook Anda.

CATATAN: Resolusi layar mungkin beragam sesuai model PC Notebook.

5 Tombol Daya

Tekan tombol daya untuk menghidupkan atau mematikan PC Notebook Anda. Anda juga dapat menggunakan tombol daya untuk mengaktifkan mode tidur atau hibernasi pada PC Notebook dan beralih kembali ke siaga dari mode tidur atau hibernasi.

Jika PC Notebook Anda tidak merespons, tekan terus tombol daya selama 4 (empat) detik hingga PC Notebook mati.

6 Keypad angka

Keypad angka memiliki dua fungsi berikut: untuk input angka dan sebagai tombol penunjuk arah.

CATATAN: Untuk info lebih rinci, lihat bagian *Keypad numerik* pada panduan pengguna ini.

7 Indikator Huruf Besar

Indikator ini akan menyala bila fungsi kunci huruf besar sedang diaktifkan. Penggunaan kunci huruf besar memungkinkan Anda mengetik huruf besar (misalnya A, B, C) menggunakan keyboard PC Notebook.

8 Keyboard

Keyboard menyediakan tombol QWERTY lengkap dengan kedalaman yang nyaman untuk mengetik di manapun. Dengan keyboard ini, Anda juga dapat menggunakan tombol fungsi, mengakses Windows® dengan cepat, dan mengontrol fungsi multimedia lainnya.

CATATAN:

- Tata letak keyboard beragam menurut model atau kawasan.
 - Sejumlah model tertentu dilengkapi keyboard dengan lampu latar.
-

9 Bidang sentuh

Bidang sentuh memungkinkan penggunaan banyak gerakan untuk menavigasi pada layar, sehingga pengalaman pengguna lebih intuitif. Bidang sentuh juga menyerupai fungsi mouse biasa.

10 Indikator Status

Indikator status membantu mengidentifikasi status perangkat keras PC Notebook saat itu.



Indikator Daya

Indikator daya akan menyala bila PC Notebook dihidupkan dan berkedip perlahan bila PC Notebook berada dalam modus tidur.

Indikator pengisian daya baterai dua warna

LED dua warna memberikan indikator visual tentang status pengisian daya baterai. Untuk informasi rinci, lihat tabel berikut:

| Warna | Status |
|------------------------|--|
| Menyala Hijau | PC Notebook tersambung ke catu daya, mengisi daya baterainya, dan daya baterai antara 95% hingga 100%. |
| Menyala Oranye | PC Notebook tersambung ke catu daya, mengisi daya baterainya, dan daya baterai kurang dari 95%. |
| Berkedip Oranye | PC Notebook berjalan menggunakan mode baterai dan daya baterai kurang dari 10%. |
| Lampu MATI | PC Notebook berjalan menggunakan mode baterai dan daya baterai adalah antara 10% hingga 100%. |

Drive activity indicator

Lampu indikator ini akan menyala bila PC Notebook Anda mengakses perangkat penyimpanan internal.

Indikator Nirkabel/Bluetooth (pada model tertentu)

Indikator ini akan menyala untuk menunjukkan bahwa fungsi Bluetooth atau LAN nirkabel PC Notebook Anda sedang diaktifkan.

Indikator Number Lock


Indikator ini akan menyala bila fungsi kunci angka sedang diaktifkan. Hal tersebut memungkinkan Anda untuk menggunakan beberapa tombol pada keyboard untuk input numerik.

Bawah

CATATAN: Tampilan bawah mungkin berbeda (tergantung model).

PERINGATAN! Bagian bawah PC Notebook dapat menjadi hangat hingga panas saat digunakan atau sewaktu mengisi daya unit baterai. Sewaktu bekerja dengan PC Notebook, jangan letakkan pada permukaan yang dapat menghalangi ventilasi.

PENTING! Usia baterai beragam sesuai penggunaan dan spesifikasi untuk PC Notebook ini. Unit baterai tidak boleh dibongkar.

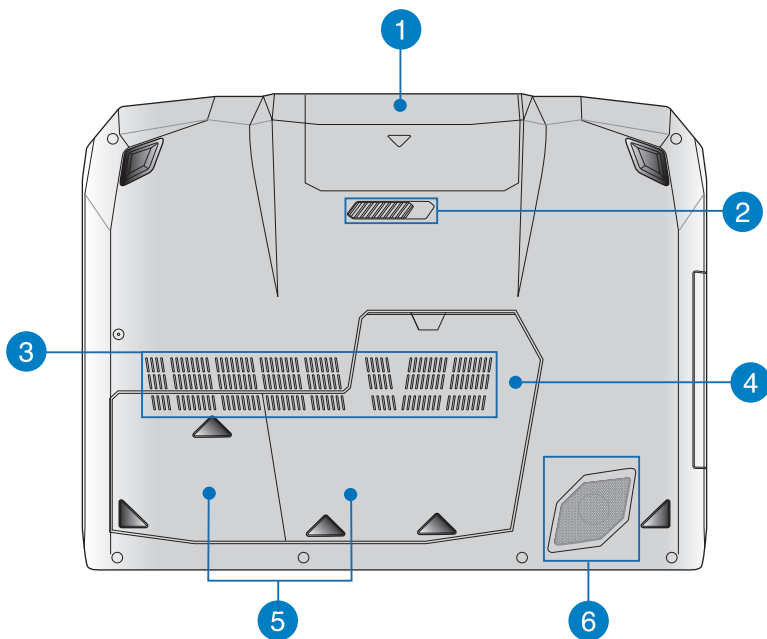

1 Unit Baterai

Unit baterai secara otomatis diisi ketika PC Notebook Anda tersambung ke sumber daya. Saat diisi, unit baterai memasok daya ke PC Notebook Anda.

2 Kunci baterai berpegas

Kunci baterai berpegas secara otomatis mengunci unit baterai pada tempatnya setelah dimasukkan ke dalam slot baterai.

PENTING! Kunci ini harus dipegang dalam posisi tidak terkunci saat melepaskan unit baterai.

3 Ventilasi Udara

Ventilasi udara memungkinkan udara sejuk masuk dan udara hangat keluar dari PC Notebook.

PENTING! Pastikan kertas, buku, pakaian, kabel, atau benda lain tidak menghalangi ventilasi udara agar notebook tidak terlalu panas.

4 Kompartemen Random-access memory module (RAM)

Kompartemen RAM memungkinkan Anda untuk menambahkan modul memori RAM untuk meningkatkan kapasitas PC Notebook Anda.


5 Kompartemen drive hard disk

Kompartemen ini adalah ruang yang disiapkan untuk drive hard disk PC Notebook Anda.

6 Subwoofer

Speaker subwoofer menghasilkan frekuensi audio pitch rendah untuk memberikan suara bass penuh dan kaya yang sesuai untuk memainkan game PC atau menonton film di PC Notebook.

Tampilan Kanan

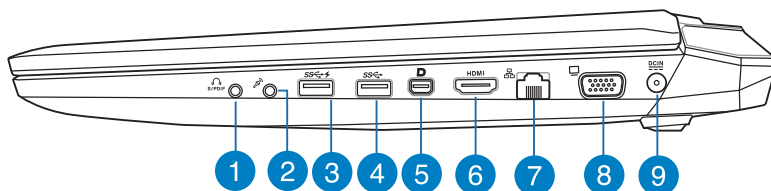

1 Port soket combo output headphone/input mikrofon

Port ini juga dapat digunakan untuk menyambungkan sinyal audio-out PC Notebook ke speaker atau headphone dengan suara yang diperkuat. Anda juga dapat menggunakan port ini untuk menyambungkan PC Notebook ke perangkat yang kompatibel dengan S/PDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format).

2 Port konektor input mikrofon

Port konektor input mikrofon digunakan untuk menyambungkan PC Notebook ke mikrofon eksternal.

3 Port USB 3.0 dengan USB Charger+

Port USB 3.0 dengan ikon ⚡ ini dilengkapi fitur USB Charger+. USB Charger+ juga berfungsi untuk mengisi daya perangkat seluler dengan cepat dan dapat digunakan meskipun PC Notebook dalam mode tidur, hibernasi, atau mati (pada model tertentu).

4 Port USB 3.0

Port USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) ini menyediakan kecepatan transfer hingga 5 Gbit/detik dan kompatibel juga dengan USB 2.0.

5 Port Mini DisplayPort/Thunderbolt (bervariasi menurut model)

Gunakan adaptor Thunderbolt untuk menyambungkan PC Notebook Anda ke DisplayPort, VGA, DVI, atau display HDMI eksternal dan alami fitur display resolusi tinggi melalui teknologi Intel® Thunderbolt™.

6 Port HDMI

Port ini ditujukan untuk konektor High-Definition Multimedia Interface (HDMI) dan kompatibel dengan HDCP untuk DVD HD, Blu-ray, serta pemutaran konten lainnya yang dilindungi.

7 Port LAN

Pasang kabel jaringan ke port ini untuk menyambung ke LAN (jaringan area lokal)

8 Port VGA

Port ini memungkinkan Anda menyambungkan PC Notebook ke perangkat kompatibel VGA standar, misalnya monitor atau proyektor.


9 Masukan Daya (DC)

Pasang adaptor daya yang disertakan ke port ini untuk mengisi daya unit baterai dan menyediakan daya bagi PC Notebook Anda.

PERINGATAN! Adaptor mungkin menjadi hangat hingga panas saat digunakan. Pastikan Anda tidak menutupi adaptor dan jauhkan dari tubuh Anda sewaktu tersambung ke stopkontak.

PENTING! Hanya gunakan adaptor daya yang disertakan untuk mengisi daya unit baterai dan menyediakan daya bagi PC Notebook Anda.

Tampilan Kiri

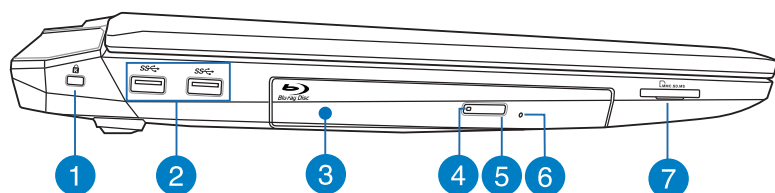

1 Slot keamanan Kensington®

Slot keamanan Kensington® dapat digunakan untuk mengamankan PC Notebook menggunakan produk keamanan PC Notebook yang kompatibel dengan Kensington®.

2 Port USB 3.0

Port USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) ini menyediakan kecepatan transfer hingga 5 Gbit/detik dan kompatibel juga dengan USB 2.0.

3 Drive Optik

Drive optik PC Notebook Anda mungkin mendukung beberapa format disk seperti CD, DVD, disk yang dapat direkam, atau disk yang dapat ditulis ulang.

4 Indikator drive optik

Indikator ini akan menyala bila tombol pelepas elektronik drive optik ditekan sewaktu PC Notebook dihidupkan. Indikator ini juga menyala bila drive optik sedang membaca data dari atau menulis data ke disk.

5 Tombol pelepas drive disk optik

Tekan tombol ini untuk mengeluarkan baki drive optik.

6 Lubang pelepas manual

Lubang pelepas manual digunakan untuk mengeluarkan baki drive jika tombol pelepas elektronik tidak berfungsi.


PERINGATAN! Gunakan lubang pelepas manual hanya bila tombol pelepas elektronik tidak berfungsi.

CATATAN: Untuk info lebih rinci, lihat bagian *Menggunakan drive optis* pada panduan pengguna ini.

7 Pembaca Kartu Memori Flash

PC Notebook ini memiliki satu slot pembaca kartu memori internal yang mendukung format kartu MMC dan SD.

Tampilan Belakang

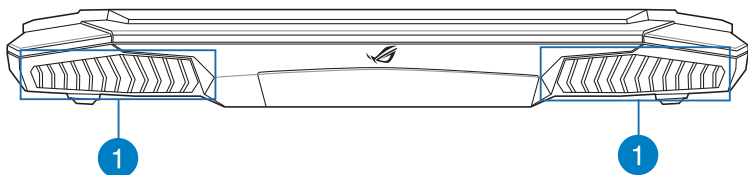

1 Ventilasi Udara

Ventilasi udara memungkinkan udara sejuk masuk dan udara hangat keluar dari PC Notebook.

PENTING! Pastikan kertas, buku, pakaian, kabel, atau benda lain tidak menghalangi ventilasi udara agar notebook tidak terlalu panas.

Bab 2:


Menggunakan PC Notebook

pada model tertentu

Memasang baterai notebook PC (pada model tertentu).


PENTING! Jika unit baterai belum terpasang pada PC Notebook Anda, lakukan prosedur pemasangan berikut.

Masukkan unit baterai pada sudut seperti yang ditunjukkan, lalu tekan hingga terkunci pada tempatnya

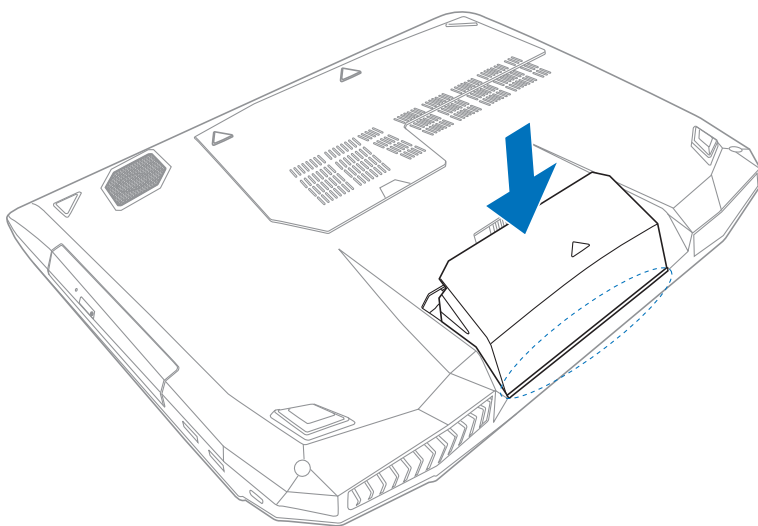

Mengisi daya PC Notebook.


- A. Sambungkan kabel daya AC ke konverter AC-DC.
- B. Pasang adaptor daya AC ke catu daya 100 V~240 V.
- C. Pasang konektor daya DC ke input daya (DC) di PC Notebook Anda.

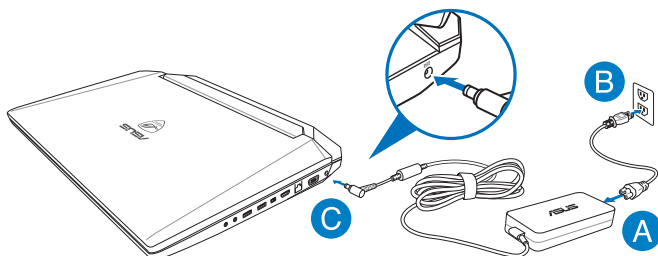


PENTING!

- Pastikan PC Notebook Anda tersambung ke adaptor daya sebelum menghidupkannya untuk pertama kali.
 - Mencari label arus input/output di PC Notebook dan pastikan label tersebut sama dengan informasi arus input/output di adaptor daya.
 - Bila menggunakan PC Notebook dengan modus adaptor, stopkontak harus berada dekat ke unit dan dapat dijangkau dengan mudah.
 - Informasi adaptor daya:
 - Tegangan masuk: 100–240V AC
 - Input frequency: 50-60Hz
 - Nilai arus keluar: 180W (19.5V, 9.23A)
 - Nilai tegangan keluar: 19Vdc
-

Angkat untuk membuka panel layar.

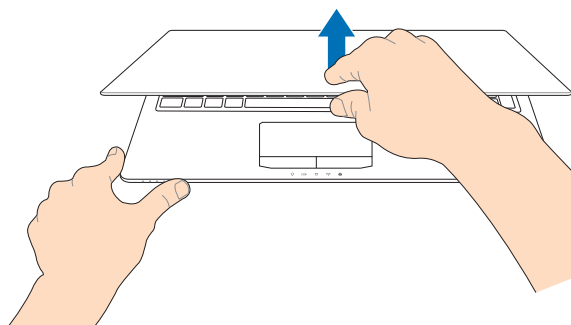

Tekan tombol daya.

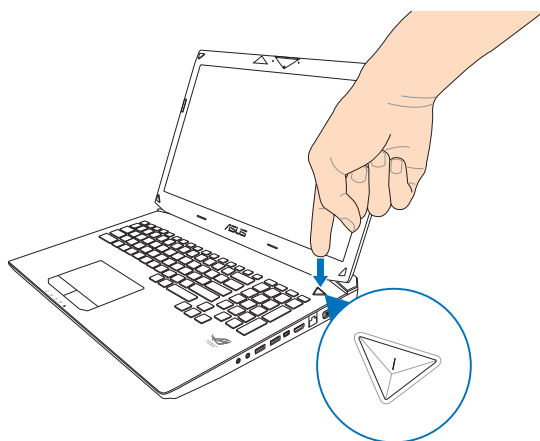


Gerakan pada panel sentuh

Gerakan memungkinkan Anda menjalankan program dan mengakses pengaturan PC Notebook Anda. Lihat gambar berikut sewaktu menggerakkan tangan pada panel sentuh.


Memindahkan penunjuk

Anda dapat menyentuh atau mengklik di manapun pada panel sentuh untuk mengaktifkan penunjuk, lalu menggeser jari pada panel sentuh tersebut untuk memindahkan penunjuk di layar.


Geser horizontal

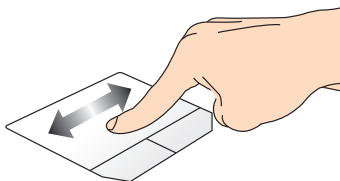

Geser vertikal

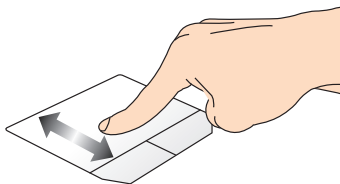


Geser menyamping

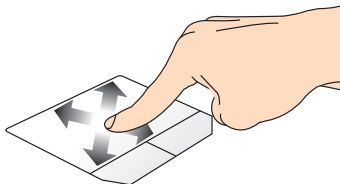


Gerakan satu jari

Menyentuh satu/dua kali

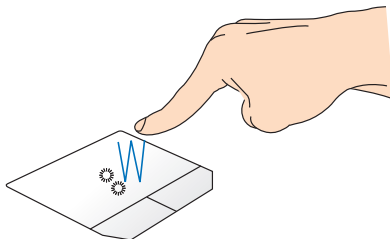


- Di layar Start (Mulai) , sentuh aplikasi untuk mengaktifkannya.
- Dalam mode Desktop, sentuh dua kali item untuk mengaktifkannya.

Klik-kiri

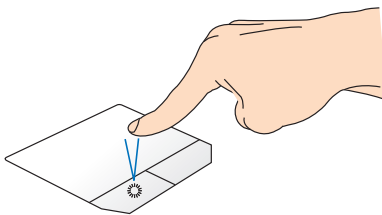

- Pada layar Mulai, klik salah satu aplikasi untuk menjalankannya.
- Pada mode Desktop, klik dua kali pada salah satu aplikasi untuk menjalankannya.


Klik-kanan

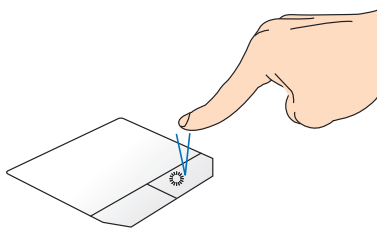

- Pada layar Mulai, klik salah satu aplikasi untuk dipilih dan jalankan bilah pengaturan. Anda juga dapat menekan tombol ini untuk menjalankan bilah **All Apps (Semua Aplikasi)**.
- Pada mode Desktop, gunakan tombol ini untuk membuka menu klik-kanan.


CATATAN: Area di bagian dalam garis titik-titik menunjukkan lokasi tombol kiri mouse dan tombol kanan mouse pada panel sentuh.

Menarik dan melepas

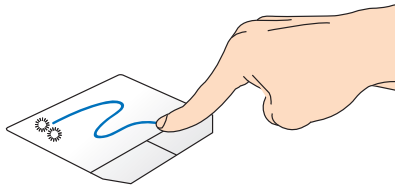


Sentuh dua kali item, lalu geser jari yang sama tanpa mengangkatnya dari panel sentuh. Untuk melepas item ke lokasi baru, angkat jari dari panel sentuh.

Menggeser ke tepi atas

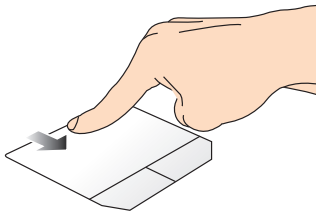


- Di layar Start (Mulai) , geser dari tepi atas untuk mengaktifkan panel **All apps (Semua aplikasi)**.
- Dalam aplikasi yang sedang berjalan, geser dari tepi atas untuk menampilkan menu.

Menggeser ke tepi kiri

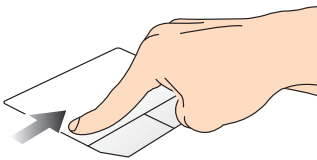

Geser dari tepi kiri untuk mengacak aplikasi yang sedang berjalan.


Menggeser ke tepi kanan

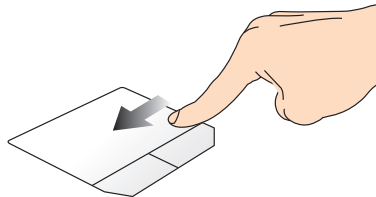

Geser dari tepi kanan untuk mengaktifkan **Charm bar**.


Gerakan dua jari

Sentuh

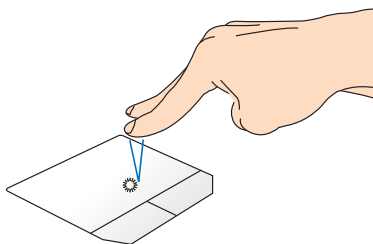


Sentuh dengan dua jari pada panel sentuh untuk mensimulasikan fungsi tombol klik kanan.

Memutar posisi

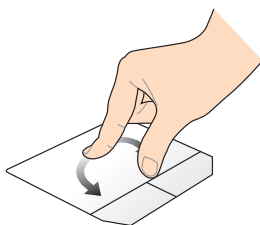


Untuk memutar posisi gambar, letakkan dua jari pada panel sentuh, lalu putar satu jari searah atau berlawanan jarum jam dan jangan gerakan jari lainnya.

Menggulir dengan dua jari (atas/bawah)

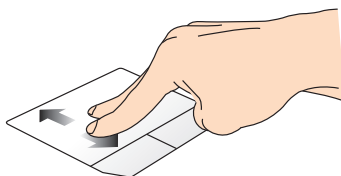


Geser dua jari untuk menggulir ke atas atau bawah.

Menggulir dengan dua jari (kiri/kanan)

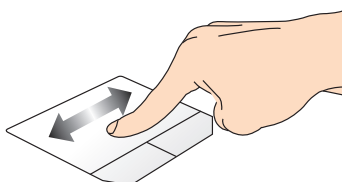


Geser dua jari untuk menggulir ke kiri atau kanan.

Memperkecil tampilan

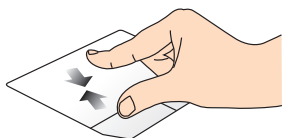


Dekatkan dua jari pada panel sentuh.

Memperbesar tampilan

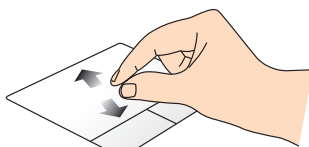

Jauhkan dua jari pada panel sentuh.


Menarik dan melepas

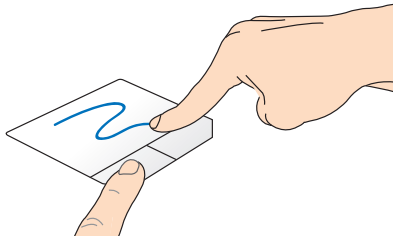

Pilih item, lalu tekan terus tombol klik kiri. Menggunakan jari lainnya, geser ke bawah panel sentuh untuk menarik dan melepas item ke lokasi baru.


Gerakan tiga jari

Geser ke atas



Geser tiga jari ke atas untuk menampilkan semua aplikasi yang sedang berjalan.

Geser ke bawah

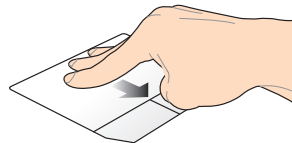


Geser tiga jari ke bawah untuk menampilkan mode Desktop.

Menggunakan keyboard

Tombol fungsi

Tombol fungsi pada keyboard PC Notebook Anda dapat memicu perintah berikut:



mengatur PC Notebook ke **Sleep mode (Mode tidur)**



mengaktifkan atau menonaktifkan **Airplane mode (Mode pesawat)**

CATATAN: Saat diaktifkan, **Airplane mode (Mode pesawat)** akan menonaktifkan semua sambungan nirkabel.



mengurangi kecerahan keyboard untuk model PC Notebook dengan lampu latar keyboard



menambah kecerahan keyboard untuk model PC Notebook dengan lampu latar keyboard



mengurangi kecerahan tampilan



menambah kecerahan tampilan



menonaktifkan panel tampilan



Mengalihkan mode tampilan

CATATAN: Pastikan layar kedua telah tersambung ke PC Notebook.



Mengaktifkan atau menonaktifkan panel sentuh.



mengaktifkan atau menonaktifkan speaker



mengurangi volume speaker



menambah volume speaker

Tombol fungsi untuk Aplikasi ASUS


PC Notebook Anda dilengkapi tombol fungsi khusus yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi ASUS.



menggunakan aplikasi ASUS Splendid Video Enhancement Technology untuk beralih di antara berbagai Mode peningkatan warna tampilan: Gamma Correction (Koreksi Gamma), Vivid Mode (Mode Jernih), Theater Mode (Mode Teater), Soft Mode (Mode Halus), My Profile (Profil Saya), dan Normal.



menjalankan aplikasi ASUS Life Frame



menjalankan aplikasi ASUS Power4Gear Hybrid

Tombol Windows® 8

Terdapat dua tombol khusus Windows® pada keyboard PC Notebook yang digunakan sebagai berikut:




Tekan tombol ini untuk kembali ke layar Start (Mulai) . Jika Anda telah membuka layar Start (Mulai) , tekan tombol ini untuk kembali ke aplikasi yang terakhir dibuka.




Tekan tombol ini untuk mensimulasikan fungsi klik kanan.


Tombol kontrol multimedia

Tombol kontrol multimedia memungkinkan Anda mengontrol file multimedia, seperti file audio dan video, sewaktu diputar pada PC Notebook.

Tekan  dikombinasikan dengan tombol panah pada PC Notebook, digambarkan sebagai berikut.

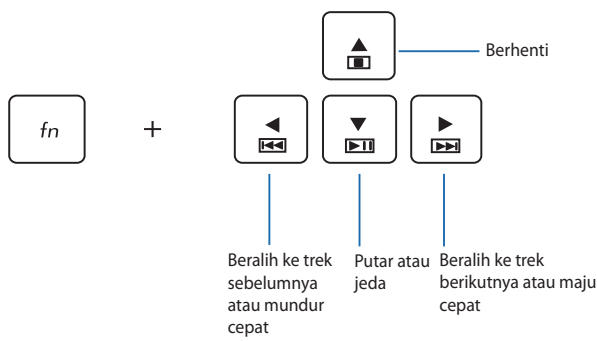


Keypad numerik

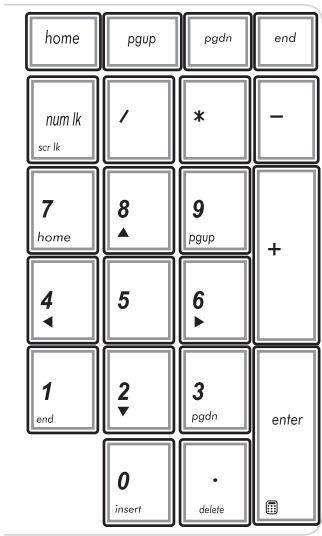


Keypad numerik tersedia pada model PC Notebook tertentu. Anda dapat menggunakan keypad untuk input numerik atau sebagai tombol penunjuk arah.

Untuk menggunakan keypad numerik sebagai tombol arah penunjuk, tekan



Untuk menggunakan keypad numerik sebagai tombol input numerik, tekan




Menggunakan drive optis

CATATAN: Lokasi sebenarnya dari tombol pengeluar elektronik dapat berbeda-beda bergantung pada model PC Notebook Anda.


Memasukkan disk optis

1. Saat PC Notebook diaktifkan, tekan tombol pengeluar elektronik untuk mengeluarkan sebagian baki drive optis.

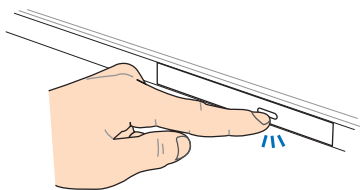


2. Tarik baki drive secara perlahan.

PENTING! Berhati-hatilah agar tidak menyentuh lensa drive optis. Pastikan bahwa tidak ada benda yang mungkin tersangkut di bawah baki drive.

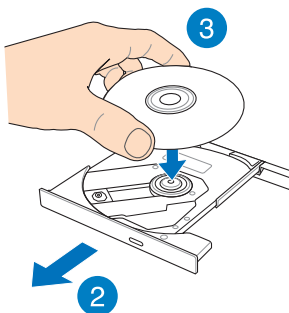


3. Pegang disk pada tepinya, dengan bagian cetak di sebelah atas, lalu tempatkan secara perlahan di dalam hub.

4. Dorong hub plastik disk hingga terpasang pada hub drive optis.

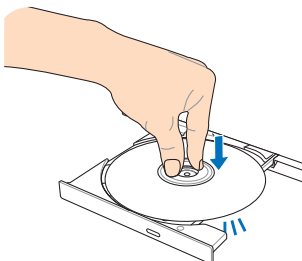

5. Dorong baki drive secara perlahan untuk menutup drive optis.

CATATAN: Sementara data dibaca, akan terdengar suara yang biasa terjadi yaitu berputarnya dan bergetarnya drive optis.

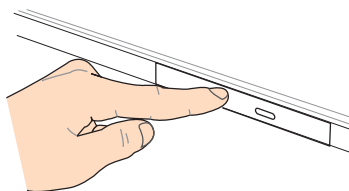

Lubang pengeluar manual

Lubang pengeluar manual terletak pada pintu drive optis dan digunakan untuk mengeluarkan baki drive optik jika tombol pengeluar elektronik tidak berfungsi.

Untk mengeluarkan bagi drive optik secara manual, masukkan klip kertas yang diluruskan ke dalam lubang penngeluar manual hingga baki terbuka.

PERINGATAN! Gunakan lubang pengeluar manual hanya jika tombol pengeluar elektronik tidak berfungsi.

Bab 3:

Bekerja dengan Windows® 8

Menghidupkan untuk pertama kalinya

Saat menghidupkan komputer Anda untuk pertama kalinya, serangkaian layar akan ditampilkan guna memandu Anda mengonfigurasi pengaturan dasar sistem operasi Windows® 8.

Untuk menghidupkan PC Notebook untuk pertama kalinya:

1. Tekan tombol daya pada PC Notebook Anda. Tunggu beberapa menit hingga layar pengaturan ditampilkan.
2. Dari layar pengaturan, pilih bahasa yang akan digunakan pada PC Notebook.
3. Baca Persyaratan Lisensi dengan saksama. Beri centang **I accept the terms for using Windows (Saya menyetujui persyaratan lisensi)** lalu klik **Accept (Setuju)**.
4. Ikuti petunjuk pada layar untuk mengonfigurasi item dasar berikut:
 - Jaga keamanan PC Anda
 - Personalisasi
 - Nirkabel
 - Pengaturan
 - Masuk ke PC Anda
5. Setelah mengonfigurasi item dasar, tutorial Windows®8 akan ditampilkan. Tonton ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang fungsi Windows®8.

layar penguncian Windows® 8


Layar penguncian Windows®8 akan ditampilkan bila PC Notebook memasuki sistem operasi Windows®8. Untuk melanjutkan, sentuh pada layar penguncian atau tekan tombol apa saja pada keyboard PC Notebook.

Windows® UI

Windows® 8 hadir dengan antarmuka pengguna berbasis ubin yang memungkinkan Anda mengatur dan mengakses aplikasi Windows® dengan mudah dari Layar Mulai. Selain itu juga dilengkapi berbagai fitur yang dapat Anda gunakan sewaktu bekerja menggunakan PC Notebook.

Layar Mulai

Layar Mulai muncul setelah Anda berhasil masuk ke account pengguna. Layar ini membantu mengatur semua program dan aplikasi yang Anda butuhkan cukup dari satu tempat.

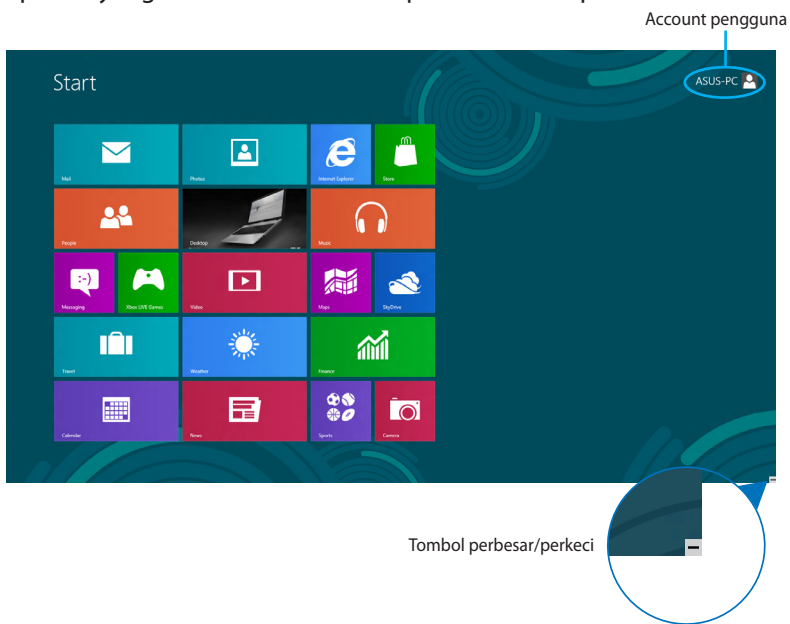

Aplikasi Windows®


Ini adalah aplikasi yang telah disematkan pada layar Mulai dan ditampilkan dengan format berbasis ubin guna memudahkan akses.

CATATAN: Beberapa aplikasi akan meminta Anda untuk masuk dengan account Microsoft sebelum dapat dijalankan secara penuh.


Hotspot


Hotspot pada layar memungkinkan Anda menjalankan program dan mengakses pengaturan PC Notebook Anda. Fungsi hotspot ini dapat diaktifkan dengan menggunakan panel sentuh.

Hotspot pada aplikasi yang berjalan

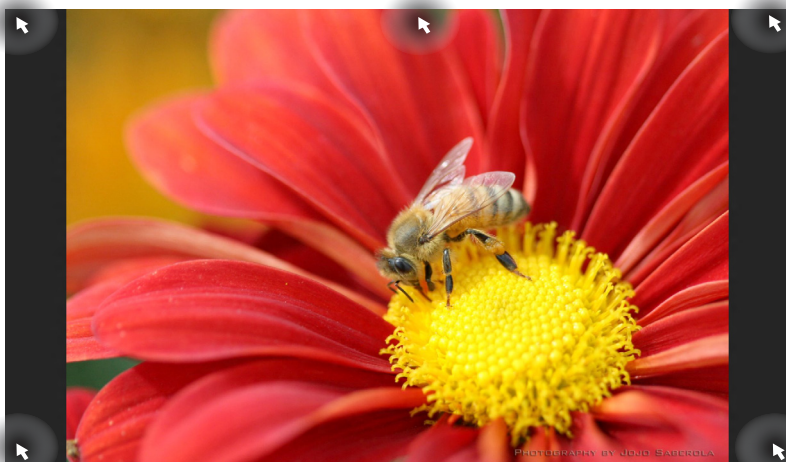

Hotspot pada layar Mulai

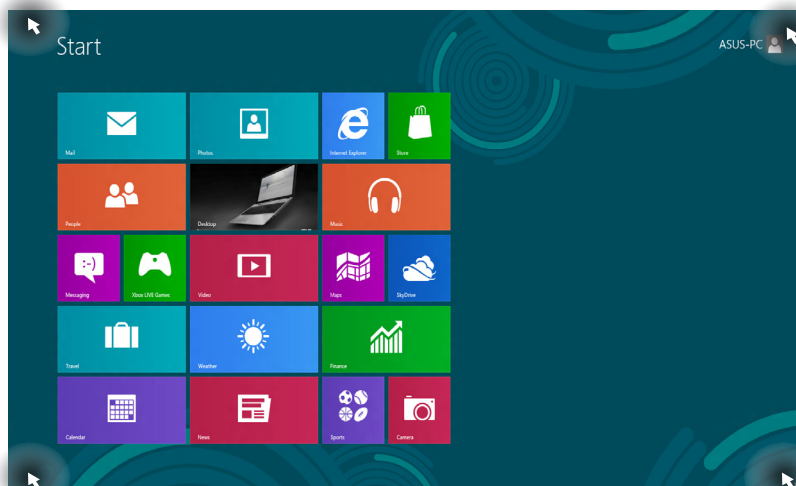

| Hotspot | Tindakan |
|-----------------------------------|--|
| sudut kiri atas | <p>Arahkan penunjuk mouse Anda ke sudut kiri atas, lalu klik thumbnail aplikasi terakhir untuk menampilkan kembali aplikasi yang berjalan tersebut.</p> <p>Jika Anda menjalankan lebih dari satu aplikasi, geser ke bawah untuk melihat.</p> |
| sudut kiri bawah | <p>Dari layar aplikasi yang sedang berjalan: Arahkan penunjuk mouse Anda ke sudut kiri bawah, lalu sentuh thumbnail layar Mulai untuk kembali ke layar Mulai.</p> <p>CATATAN: Anda juga dapat menekan tombol Windows  pada keyboard untuk kembali ke layar Mulai.</p> <p>Dari layar Mulai: Arahkan penunjuk mouse Anda ke sudut kiri bawah, lalu sentuh thumbnail aplikasi terakhir untuk menampilkan kembali aplikasi tersebut.</p> |
| sudut atas | <p>Arahkan penunjuk mouse Anda ke sudut atas hingga berubah menjadi ikon tangan. Tarik dan lepas aplikasi pada lokasi yang baru.</p> <p>CATATAN: Fungsi hotspot ini hanya berfungsi pada aplikasi yang sedang berjalan saat Anda ingin menggunakan fitur Snap. Untuk detail lebih lanjut, lihat fitur Snap pada <i>Menggunakan aplikasi Windows®</i>.</p> |
| sudut kanan atas dan bawah | <p>Arahkan penunjuk mouse Anda ke sudut kanan atas atau bawah untuk menjalankan Charm bar (Panel universal).</p> |

Bekerja dengan aplikasi Windows®



Gunakan panel sentuh atau keyboard PC Notebook untuk menjalankan dan menyesuaikan aplikasi Anda.

Menjalankan aplikasi



Posisikan penunjuk mouse Anda di atas aplikasi, lalu klik kiri atau sentuh bidang sentuh sekali untuk menjalankannya.



Tekan  dua kali, lalu gunakan tombol panah untuk menelusuri aplikasi. Tekan  untuk menjalankan aplikasi.

Menyesuaikan aplikasi

Anda dapat memindahkan, mengubah ukuran, atau melepaskan aplikasi dari layar Mulai menggunakan tindakan berikut:



Memindahkan aplikasi



Untuk memindahkan aplikasi, ketuk dua kali pada aplikasi, lalu tarik dan lepaskan ke lokasi yang baru.

Mengubah ukuran aplikasi



Klik kanan pada aplikasi untuk mengaktifkan panel pengaturan lalu sentuh  atau .

Melepaskan aplikasi



Untuk melepas aplikasi dari layar Mulai, klik kanan pada aplikasi untuk mengaktifkan pengaturan, lalu klik ikon





Menutup aplikasi




1. Gerakan penunjuk mouse Anda ke bagian atas aplikasi yang berjalan, lalu tunggu penunjuk berubah menjadi ikon tangan.
2. Tarik, lalu lepas aplikasi ke bagian bawah layar untuk menutupnya.



Dari layar aplikasi yang berjalan, tekan  + .

Mengakses layar Aplikasi

Selain dari aplikasi yang telah disematkan di layar Mulai, Anda juga dapat membuka aplikasi lain melalui layar Aplikasi.

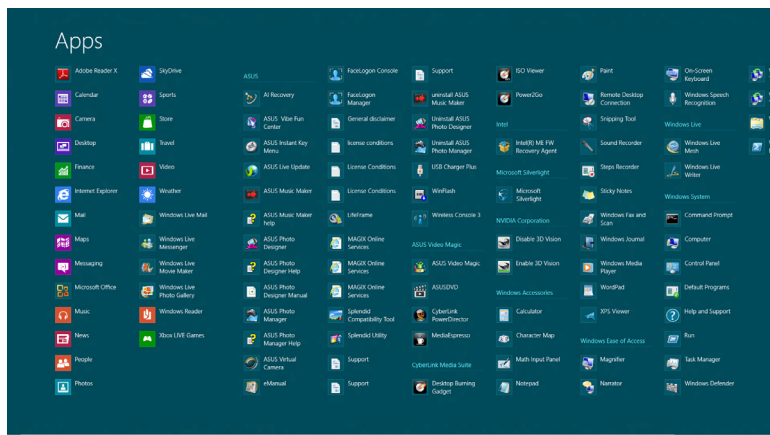

Panel gulir horizontal

Menjalankan layar Aplikasi

Menjalankan layar Aplikasi menggunakan panel sentuh atau keyboard PC Notebook.



Geser dari tepi atas untuk menjalankan panel **All Apps (Semua Aplikasi)**.




Dari layar Mulai, tekan  +  untuk memilih ikon

All Apps (Semua Aplikasi)




lalu tekan



Menyematkan aplikasi lain pada layar Mulai


Anda dapat menyematkan aplikasi lainnya pada layar Mulai menggunakan panel sentuh.



1. Posisikan penunjuk mouse pada aplikasi yang ingin Anda tambahkan ke layar Mulai.
2. Klik kanan pada aplikasi untuk mengaktifkan pengaturan
3. Sentuh ikon  .

Charm bar (Panel universal)

Charm bar (Panel universal) adalah panel alat yang dapat diaktifkan pada sisi kanan layar Anda. Fitur ini terdiri atas beberapa alat yang memungkinkan Anda berbagi aplikasi dan menyediakan akses cepat untuk penyesuaian pengaturan PC Notebook Anda.

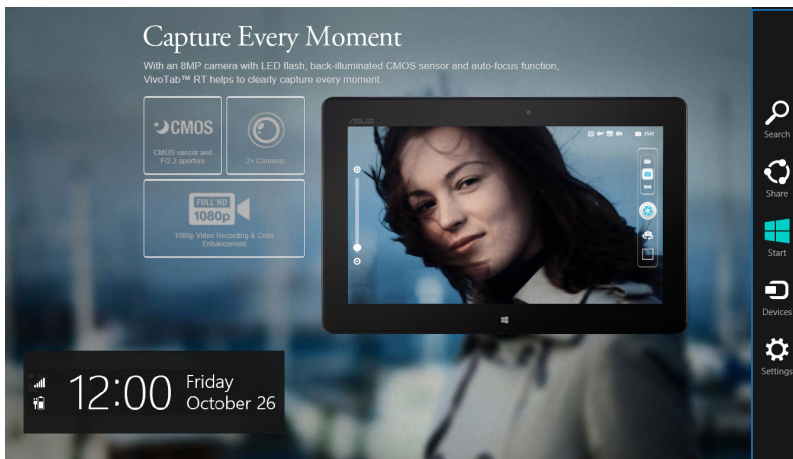

Charm bar (Panel universal)

Menjalankan Charm bar (Panel universal)

CATATAN: Saat dijalankan, Charm bar (Panel universal) awalnya muncul sebagai satu set ikon putih. Gambar di atas menunjukkan bagaimana Charm bar (Panel universal) terlihat saat diaktifkan.

Gunakan panel sentuh atau keyboard PC Notebook untuk menjalankan Charm bar (Panel universal).



Gerakkan penunjuk mouse Anda pada ke sudut kanan atau kiri atas layar.



Tekan Tombol  + 

Di dalam Charm bar (Panel universal)



Search (Cari)

Alat ini memungkinkan Anda mencari file, aplikasi, atau program pada PC Notebook Anda.



Share (Bagi)

Alat ini memungkinkan Anda berbagi aplikasi melalui situs jaringan sosial atau email.



Start (Mulai)

Alat ini akan menampilkan kembali layar Mulai. Dari layar Mulai, Anda dapat menggunakan alat ini untuk menampilkan kembali aplikasi yang baru dibuka.



Devices (Perangkat)

Alat ini memungkinkan Anda mengakses dan berbagi file dengan perangkat yang tersambung pada PC Notebook seperti layar eksternal atau printer.



Settings (Pengaturan)

Alat ini memungkinkan Anda mengakses pengaturan PC dari PC Notebook Anda.

Fitur Snap

Fitur Snap menampilkan dua app side-by-side sehingga memungkinkan Anda untuk bekerja atau beralih diantara app.

PENTING! Pastikan bahwa resolusi layar PC Notebook Anda ditetapkan ke 1366 x 768 piksel atau lebih tinggi sebelum menggunakan fitur Snap.







Menggunakan Snap

Gunakan panel sentuh atau keyboard PC Notebook untuk mengaktifkan dan menggunakan Snap.



1. Membuka app yang Anda ingin snap.
2. Geser mouse pointer di sisi atas layar.
3. Setelah mouse pointer merubah menjadi ikon tangan langsung ditarik, kemudian menaruh app ke sisi kiri atau kanan panel display.
4. Membuka app lain..



1. Membuka app yang Anda ingin snap.
2. Tekan  + .
3. Membuka app lain.
4. Untuk beralih diantara app, tekan  + .

Cara pintas keyboard lainnya

Menggunakan keyboard, Anda dapat menggunakan cara pintas berikut untuk membantu Anda memluncurkan aplikasi dan menavigasi Windows®8.



Beralih antara layar Mulai dan aplikasi yang terakhir dijalankan



Meluncurkan desktop



Meluncurkan jendela **Komputer** pada mode Desktop



Opens the **File** search pane




Membuka panel **berbagi**



Membuka panel **Pengaturan**



Membuka panel **Perangkat**



Mengaktifkan layar Kunci



Meminimalkan jendela **Internet Explorer**



Membuka panel layar Kedua



Membuka panel pencarian **App**



Membuka jendela **Run (Jalankan)**




Membuka **Pusat Kemudahan Akses**



Membuka panel pencarian **Pengaturan**



Membuka kotak menu alat Windows®



Meluncurkan ikon kaca pembesar dan memperbesar layar



Memperkecil layar



Membuka **Pengaturan Narator**



Mengaktifkan fungsi **cetak layar**

Menyambungkan ke jaringan nirkabel

Wi-Fi


Mengakses email, berselancar di Internet, dan berbagi aplikasi melalui situs jaringan sosial menggunakan sambungan PC Notebook Anda.

PENTING! Pastikan Airplane mode (Mode pesawat) dinonaktifkan untuk mengaktifkan fungsi Wi-Fi pada PC Notebook. Untuk detail lebih lanjut, lihat bagian Mode pesawat pada panduan pengguna ini.

Mengaktifkan Wi-Fi

Aktifkan Wi-Fi pada PC Notebook Anda menggunakan langkah berikut:

1. Mengaktifkan **Charm bar (Panel universal)**.
2. Sentuh  dan sentuh .
3. Pilih jalur akses dari daftar sambungan Wi-Fi yang tersedia.

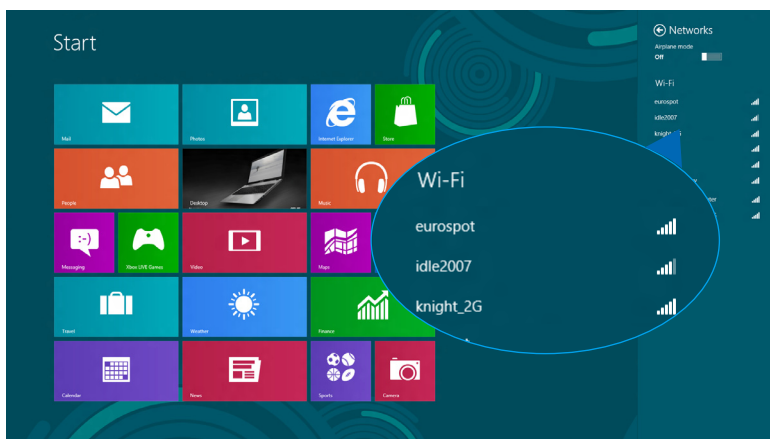

4. Sentuh **Connect (Sambungkan)** untuk memulai sambungan jaringan.

CATATAN: Anda mungkin akan diminta memasukkan sandi keamanan untuk mengaktifkan sambungan Wi-Fi.

5. Jika Anda ingin mengaktifkan berbagi antar PC Notebook dan sistem lain dengan nirkabel aktif, sentuh **Yes, turn on sharing and connect to devices (Ya, aktifkan berbagi dan sambungkan ke perangkat)**. Sentuh **No, don't turn on sharing or connect to devices (Tidak, jangan aktifkan berbagi dan sambungkan ke perangkat)** jika Anda tidak ingin mengaktifkan fungsi berbagi.


Bluetooth


Gunakan Bluetooth untuk memfasilitasi transfer data dengan perangkat lain dengan Bluetooth diaktifkan.

PENTING! Pastikan **Airplane mode (Mode pesawat)** dinonaktifkan untuk mengaktifkan fungsi Bluetooth pada PC Notebook. Untuk detail lebih lanjut, lihat bagian *Mode pesawat* pada panduan pengguna ini.

Memasangkan dengan perangkat lain dengan Bluetooth aktif


Anda harus memasang PC Notebook dengan perangkat lain dengan Bluetooth aktif untuk mengaktifkan transfer data. Untuk melakukan ini, gunakan panel sentuh sebagai berikut:

1. Mengaktifkan **Charm bar (Panel universal)**.
2. Sentuh  lalu sentuh **Change PC Settings (Ubah Pengaturan PC)**.
3. Pada **PC Settings (Pengaturan PC)**, pilih **Devices (Perangkat)** lalu sentuh **Add a Device (Tambahkan Perangkat)** untuk mencari perangkat dengan Bluetooth aktif.

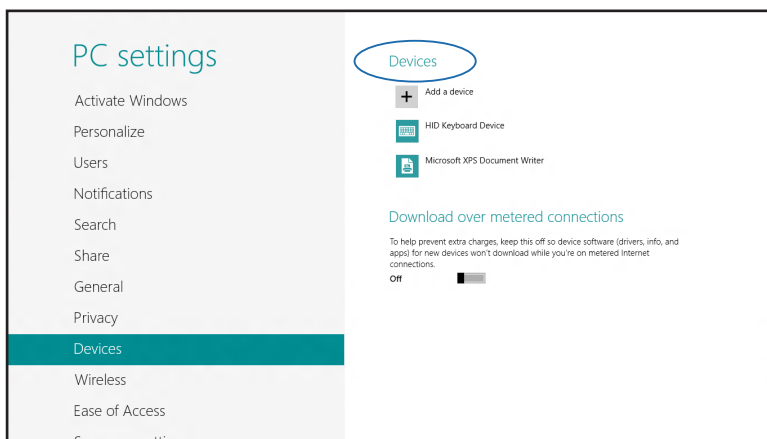

4. Pilih perangkat dari daftar. Bandingkan kode sandi pada PC Notebook dengan kode sandi yang dikirimkan ke perangkat terpilih. Jika sama, sentuh **Yes (Ya)** untuk memasang PC Notebook dengan perangkat Anda.

CATATAN: Untuk beberapa perangkat dengan Bluetooth aktif, Anda mungkin akan diminta untuk memasukkan kode sandi PC Notebook Anda.

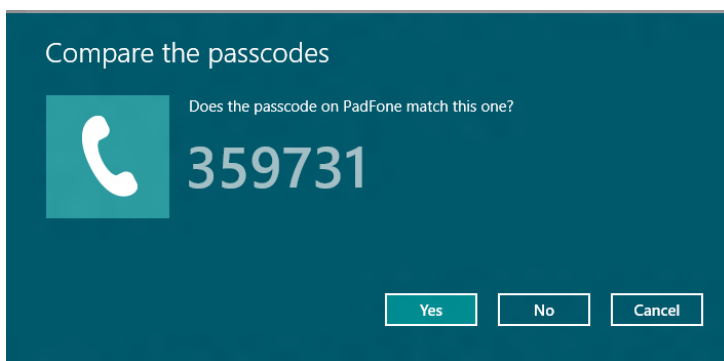

Mode pesawat (Airplane mode)

Airplane mode (Mode pesawat) menonaktifkan komunikasi nirkabel, memungkinkan Anda menggunakan PC Notebook dengan aman sewaktu dalam pesawat.

Mengaktifkan Mode pesawat



1. Membuka the **Charm bar**.

2. Klik





- dan klik



3. Geser panel geser ke kanan untuk mengaktifkan Mode pesawat.



Tekan  + .

Menonaktifkan Mode pesawat



1. Launch the **Charm bar**.

2. Klik



- dan klik



3. Geser panel geser ke kiri untuk menonaktifkan Mode pesawat.



Tekan  + .

CATATAN: Tanyakan kepada maskapai penerbangan Anda untuk mengetahui layanan penerbangan terkait yang dapat digunakan dan batasan yang harus diikuti bila menggunakan PC Notebook saat penerbangan.

Menyambungkan ke jaringan kabel

Anda juga dapat menyambungkan ke jaringan kabel, seperti jaringan area lokal dan Internet pita lebar, menggunakan port LAN PC Notebook.


CATATAN: Hubungi Penyedia Layanan Internet (ISP) Anda untuk rincian mengenai administrator jaringan guna membantu dalam mengatur sambungan Internet.

Untuk mengonfigurasi pengaturan Anda, lihat prosedur berikut.

PENTING! Pastikan bahwa kabel jaringan tersambbbung antara port LAN PC Notebook dan jaringan area lokal sebelum melakukan tindakan berikut.


Mengonfigurasi sambungan jaringan IP/PPPoE dinamis




1. Jalankan **Desktop**.
2. Dari panel tugas Windows®, klik kanan ikon jaringan  lalu sentuh **Open Network and Sharing Center (Buka Pusat Jaringan dan Berbagi)**.
3. Dalam jendela Pusat Jaringan dan Berbagi, sentuh **Change adapter settings (Ubah Pengaturan Adaptor)**.
4. Klik kanan LAN Anda lalu pilih **Properties (Properti)**.



5. Sentuh **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** lalu sentuh **Properties (Properti)**.

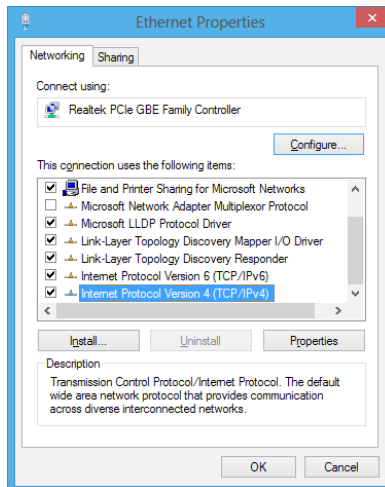


6. Sentuh **Obtain an IP address automatically (Dapatkan alamat IP secara Otomatis)** lalu sentuh **OK**.

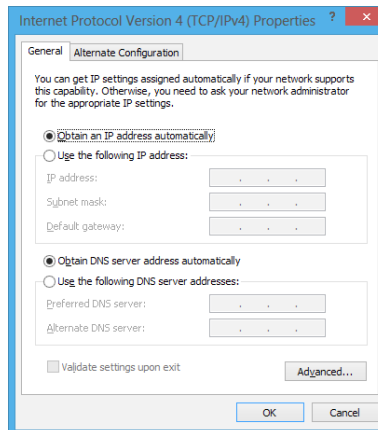


CATATAN: Lanjutkan ke langkah selanjutnya jika Anda menggunakan sambungan PPPoE.


7. Kembali ke jendela **Network and Sharing Center (Pusat Jaringan dan Berbagi)** lalu sentuh **Set up a new connection or network (Konfigurasi sambungan atau jaringan baru)**.

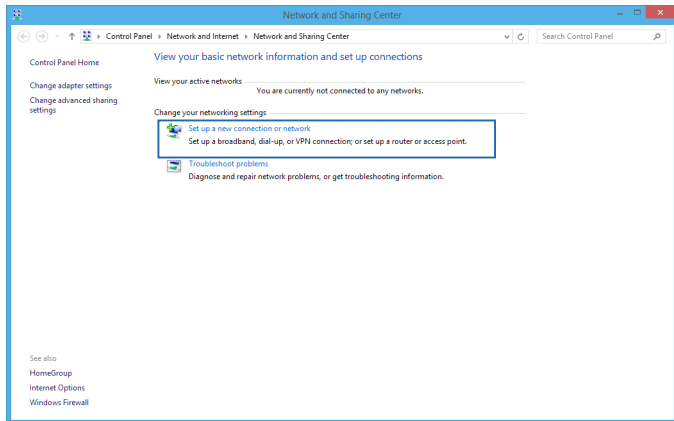


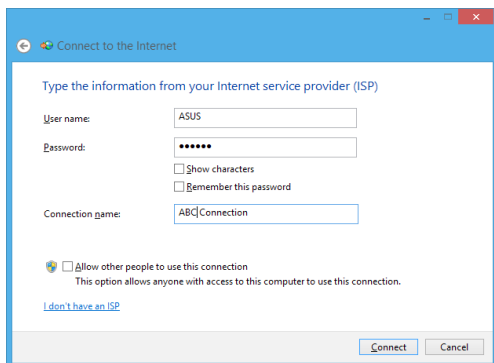
8. Pilih **Connect to the Internet (Sambungkan ke Internet)** lalu sentuh **Next (Berikutnya)**.

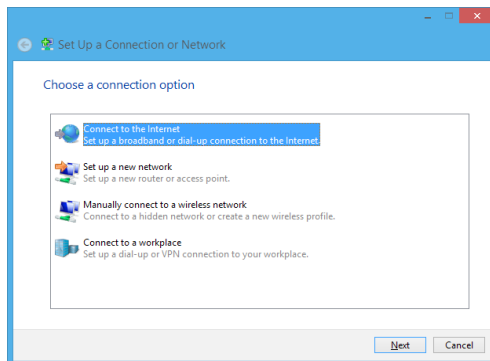

9. Sentuh **Broadband (PPPoE)**.

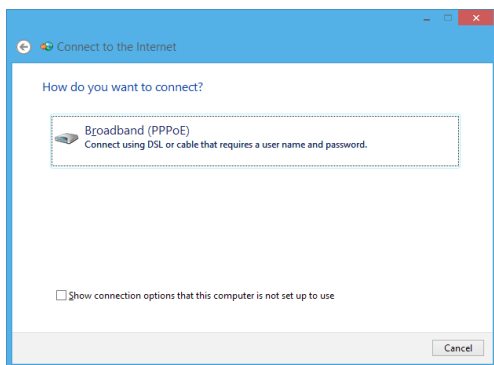


10. Ketik Nama pengguna, Sandi, dan nama Sambungan lalu sentuh **Connect (Sambungkan)**.
11. Sentuh **Close (Tutup)** untuk menyelesaikan konfigurasi.
12. Sentuh  pada panel tugas lalu sentuh sambungan yang baru saja dibuat.
13. Ketik nama pengguna dan sandi lalu sentuh **Connect (Sambungkan)** untuk mulai menyambungkan ke Internet.



Mengonfigurasi sambungan jaringan IP statis



1. Ulangi langkah 1 hingga 5 pada *Menyambungkan ke jaringan IP/PPPoE dinamis*.
2. Sentuh **Use the following IP address (Gunakan alamat IP berikut)**.
3. Ketik alamat IP, pelindung sub jaringan, dan alamat gateway dari penyedia layanan Anda.
4. Jika diperlukan, Anda juga dapat mengetik alamat server DNS dan alamat server DNS alternatif lalu sentuh **OK**.

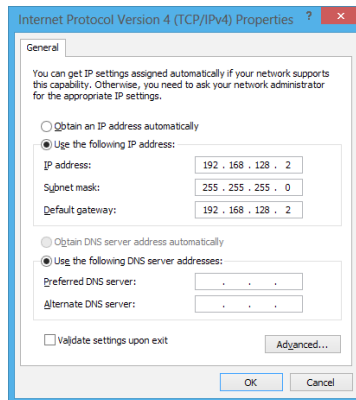



Mematikan PC Notebook

Anda dapat mematikan PC Notebook dengan melakukan salah satu prosedur berikut ini:



- Sentuh  dari **Charm bar (panel Universal)**

lalu sentuh  > **Shut down (Matikan)** untuk mematikan secara normal.

- Dari layar login, sentuh  > **Shut down (Matikan).**



- Anda juga dapat mematikan PC Notebook menggunakan mode Desktop. Untuk melakukannya, luncurkan desktop lalu tekan **alt + f4** untuk meluncurkan jendela Matikan. Pilih **Shut Down (Matikan)** dari daftar drop-down lalu pilih **OK**.
- Jika PC Notebook tidak merespons, tekan terus tombol daya selama minimal empat (4) detik hingga PC Notebook mati.

Mengalihkan PC Notebook ke mode tidur

Untuk mengalihkan PC Notebook ke mode Sleep (Tidur), tekan tombol daya sekali.



Anda juga dapat menetapkan PC Notebook Anda ke mode tidur menggunakan mode Desktop. Untuk melakukannya, luncurkan desktop lalu tekan **alt + f4** untuk meluncurkan jendela Matikan. Pilih **Sleep (Tidur)** dari daftar drop-down lalu kemudian pilih **OK**.

Bab 4:


Aplikasi ASUS

Aplikasi ASUS yang tersedia

Aplikasi Life Frame

Tingkatkan fungsi webcam Anda melalui aplikasi Life Frame. Buat potret, edit foto, rekam video, rekam file audio, gunakan webcam Anda sebagai perangkat pemantau keamanan, dan mainkan game menggunakan aplikasi ini.

Menjalankan Life Frame

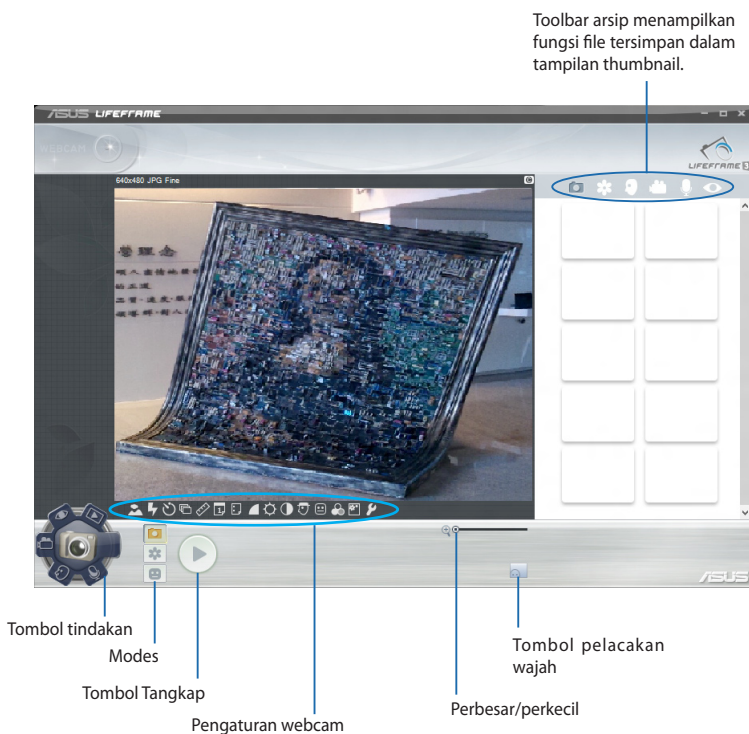

LifeFrame functions



Camera (Kamera)

Gunakan fungsi ini untuk mengambil gambar menggunakan webcam Anda.



Camcorder (Kamera Video)

Gunakan fungsi ini untuk mengambil video melalui webcam Anda.



Monitor (Pemantau)

Fungsi ini memungkinkan Anda menggunakan webcam sebagai video pemantau keamanan yang secara otomatis mendeteksi gerakan, lalu menangkapnya sebagai foto.



Voice Recorder (Perekam Suara)

Gunakan fungsi ini untuk merekam file audio di PC Notebook Anda.



Game (Permainan)

Fungsi ini memungkinkan Anda bermain game menggunakan webcam.

Fitur Power4Gear Hybrid


Gunakan Mode hemat daya pada Power4Gear untuk mengoptimalkan performa PC Notebook Anda.

CATATAN: Melepaskan adaptor daya dari PC Notebook secara otomatis akan mengalihkan Power4Gear Hybrid ke Mode Hemat Baterai.


Menjalankan Power4Gear Hybrid



Tekan



Pilih dari Mode pengaturan daya berikut.

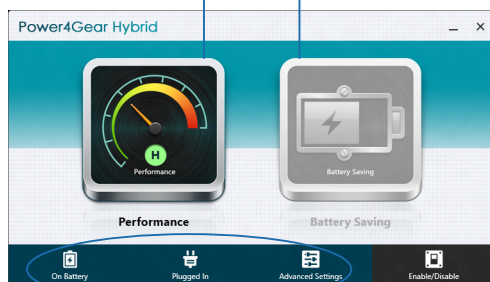

Gunakan opsi ini untuk menyesuaikan mode hemat daya.

Opsi tersebut memungkinkan Anda menyembunyikan ikon desktop di layar dan mengaktifkan atau menonaktifkan mode presentasi.

Mode Performance (Performa)

Gunakan Mode ini saat melakukan aktivitas berperforma tinggi seperti bermain game atau melakukan presentasi bisnis menggunakan PC Notebook Anda.

Mode Battery Saving (Hemat Baterai)

Mode ini memperpanjang masa pakai baterai PC Notebook Anda saat terpasang dengan adaptor daya atau saat berjalan hanya dengan daya baterai.

USB Charger+

USB Charger+ memungkinkan Anda mengisi daya perangkat selular dengan cepat melalui port pengisian daya USB pada PC Notebook ASUS. Fitur ini dapat digunakan meskipun PC Notebook Anda berada dalam Mode tidur, hibernasi, atau penonaktifan (hanya tersedia pada model tertentu).


CATATAN: Pengisi Daya USB+ tersedia di port pengisian daya USB 3.0 yang ditandai dengan ikon ⚡.


PERINGATAN: Jika perangkat yang terhubung terasa sangat panas, harap segera mencabut perangkat dari PC Notebook.

Menggunakan Pengaturan Pengisi Daya USB+


Pengaturan USB Charger+ memungkinkan Anda menetapkan batasan USB Charger+ saat ASUS Notebook PC menggunakan daya baterai. Fitur ini juga dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat saat PC Notebook Anda berada dalam Mode tidur, hibernasi, atau penonaktifan.



1. Klik kanan pada ikon USB Charger+ pada panel ikon  ke desktop, lalu pilih **Settings**.
2. Centang **Enable USB Charger + in battery mode (Aktifkan Pengisi Daya USB + dalam Mode baterai)**.

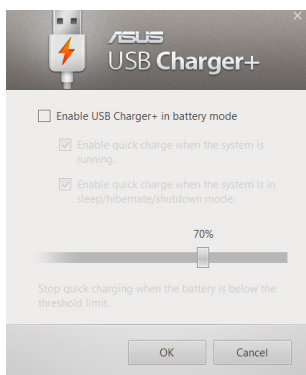

3. Pilih salah satu atau kedua pilihan pengisian daya ini:
Enable quick charge when the system is running (Aktifkan pengisian daya cepat saat sistem berjalan)
atau **Enable quick charge when the system is in sleep/hibernate/shutdown mode (Aktifkan pengisian daya cepat saat sistem berada dalam Mode tidur/hibernasi/penonaktifan).**
4. Gerakkan panel geser persentase ke kiri atau kanan untuk menetapkan batasan pengisian daya perangkat.
5. Klik OK untuk menyimpan pengaturan yang dibuat. Jika tidak, klik Batal.

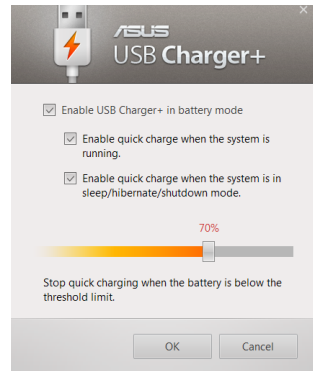

CATATAN: Pada beberapa model, Pengisi Daya USB+ secara otomatis memilih kedua pilihan tersebut. Anda dapat membatalkan kedua pilihan tersebut, jika perlu.

Instant On


Hemat baterai saat PC Notebook Anda berada dalam Mode tidur hemat daya (Deep S3) menggunakan Instan On (Langsung Aktif).

CATATAN: Deep S3 adalah teknologi untuk menghemat lebih banyak daya baterai sewaktu PC Notebook ASUS berada dalam mode tidur.

PENTING! Waktu siaga beragam menurut kapasitas daya baterai yang tersisa, model komputer, konfigurasi, dan kondisi pengoperasian PC Notebook.


Mode performa


Mode performa diaktifkan secara default di PC Notebook. Mode ini digunakan sistem untuk kembali ke kondisi kerja terakhirnya dalam waktu dua detik, bahkan setelah PC Notebook mengaktifkan mode tidur.

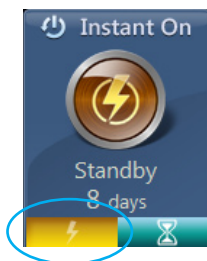

Mode hemat daya baterai

Mode ini memungkinkan waktu siaga yang lebih lama sehingga baterai dapat digunakan selama maksimal tiga puluh (30) hari atau lebih. Bila Mode ini diaktifkan, PC Notebook akan kembali ke kondisi kerja terakhir hanya dalam waktu tujuh detik, setelah Mode tidur hemat daya berlangsung selama empat jam.

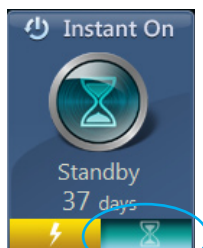

 Klik untuk mengaktifkan Mode hemat baterai.

Bab 5:

Pengujian Otomatis Pengaktifan Daya (POST)

Pengujian Otomatis Pengaktifan Daya (POST)

Pengujian Otomatis Pengaktifan Daya (POST) adalah rangkaian pengujian diagnostik yang dikontrol perangkat lunak yang berjalan bila Anda mengaktifkan atau menghidupkan kembali PC Notebook. Perangkat lunak yang mengontrol POST dipasang sebagai komponen permanen pada arsitektur PC Notebook.

Menggunakan POST untuk mengakses BIOS dan Pemecahan Masalah

Selama POST, Anda dapat mengakses pengaturan BIOS atau jalankan opsi pemecahan masalah menggunakan tombol fungsi PC Notebook. Anda dapat melihat informasi berikut untuk detail lebih lanjut.

BIOS

Sistem Input dan Output Dasar (BIOS) menyimpan pengaturan perangkat keras sistem yang diperlukan sistem untuk memulai PC Notebook.


Pengaturan BIOS default difungsikan untuk sebagian besar kondisi PC Notebook. Jangan ubah pengaturan BIOS default kecuali dalam kondisi berikut:

- Pesan kesalahan ditampilkan di layar selama boot sistem dan meminta Anda menjalankan Konfigurasi BIOS.
- Anda telah menginstal komponen sistem baru yang meminta pengaturan atau update BIOS lanjutan.

PERINGATAN: Menggunakan pengaturan BIOS yang tidak tepat dapat mengakibatkan sistem tidak stabil atau kegagalan boot. Kami sangat menyarankan Anda mengubah pengaturan BIOS hanya dengan bantuan petugas layanan terlatih.

Mengakses BIOS



Hidupkan ulang PC Notebook lalu tekan  selama POST.




Pengaturan BIOS


CATATAN: The BIOS screens in this section are for reference only. The actual screens may differ by model and territory.


Boot

Menu ini memungkinkan Anda menetapkan prioritas opsi boot. Anda dapat melihat prosedur berikut saat menetapkan prioritas boot.

1. Pada layar **Boot**, pilih **Boot Option #1 (Pilihan Boot #1)**.

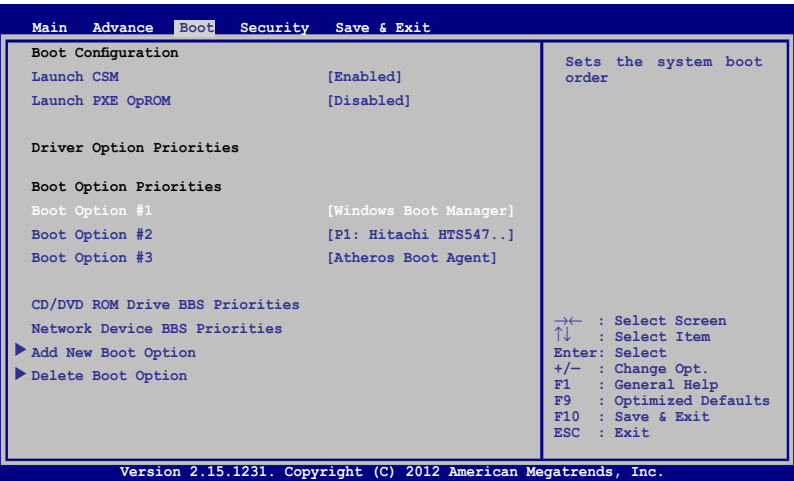

2. Tekan  lalu pilih perangkat sebagai **Boot Option #1 (Pilihan Boot #1)**.

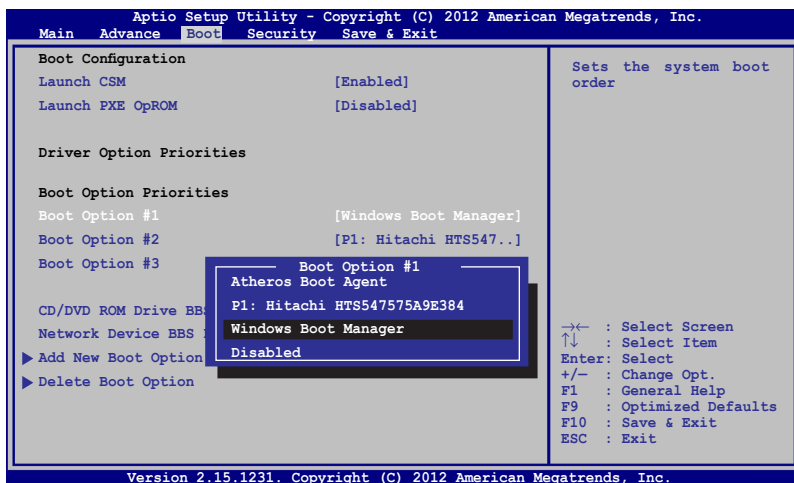


Keamanan



Menu ini memungkinkan Anda mengonfigurasi administrator dan sandi pengguna PC Notebook. Menu tersebut juga memungkinkan Anda mengontrol akses ke drive hard disk PC Notebook, interface input/output (I/O), dan interface USB.

CATATAN:




- Jika Anda menginstal **User Password (Sandi Pengguna)**, Anda akan diminta memasukkannya sebelum memasukkan sistem operasi PC Notebook.
- Jika Anda menginstal **Administrator Password (Sandi Administrator)**, Anda akan diminta memasukkannya sebelum memasukkan BIOS.

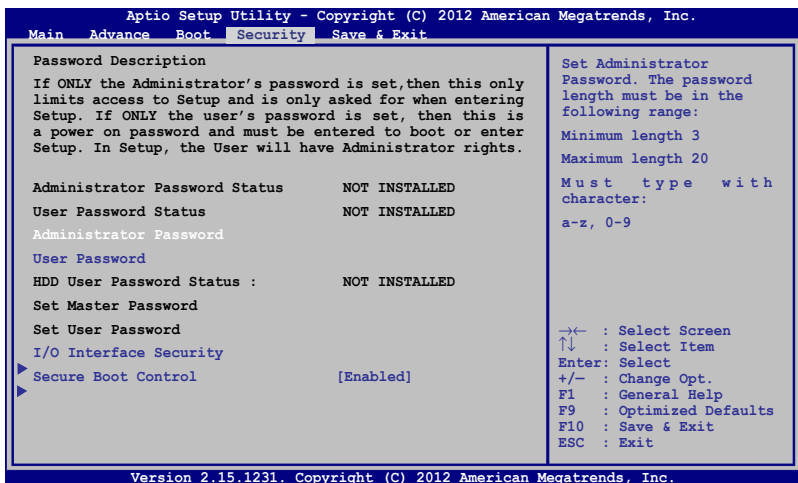

Untuk menetapkan sandi:


1. Pada layar **Security (Keamanan)**, pilih **Setup Administrator Password (Buat Sandi Administrator)** atau **User Password (Sandi Pengguna)**.
2. Masukkan sandi, lalu tekan .
3. Masukkan kembali untuk mengkonfirmasikan sandi, lalu tekan .

Untuk menetapkan sandi:


1. Pada layar **Security (Keamanan)**, pilih **Setup Administrator Password (Buat Sandi Administrator)** atau **User Password (Sandi Pengguna)**.
2. Masukkan sandi, lalu tekan .
3. Masukkan kembali untuk mengkonfirmasikan sandi, lalu tekan .
4. Pilih **Yes (Ya)** dalam kotak konfirmasi lalu tekan .

Keamanan Interface I/O

Pada menu Keamanan, Anda dapat mengakses Keamanan Interface I/O untuk mengunci atau membuka kunci fungsi interface PC Notebook.

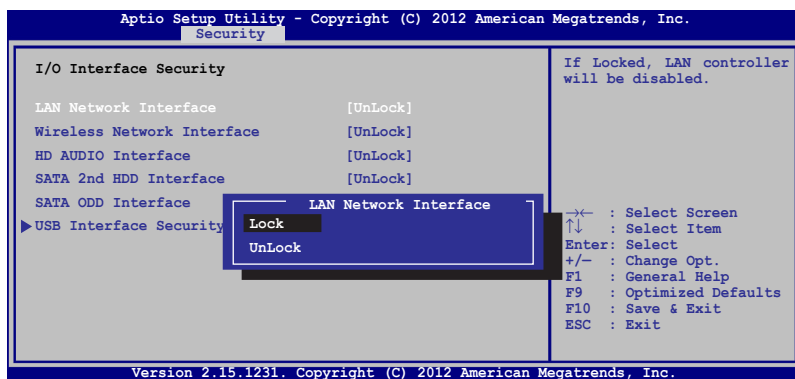


Untuk menghapus sandi:

1. Pada layar **Security (Keamanan)**, pilih **Setup Administrator Password (Buat Sandi Administrator)** atau **User Password (Sandi Pengguna)**.
2. Masukkan sandi yang sedang digunakan, lalu tekan .
3. Pilih **Lock (Kunci)**.

Keamanan Interface USB

Melalui menu Keamanan Interface I/O, Anda juga dapat mengakses Keamanan Interface USB untuk mengunci atau membuka port kunci dan perangkat.

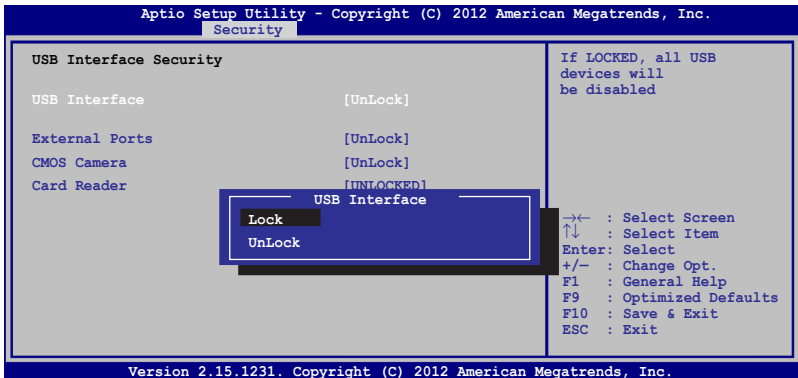


Untuk mengunci interface USB:

1. Pada layar **Security (Keamanan)**, pilih **/O Interface Security (Keamanan Interface I/O) > USB Interface Security (Keamanan Interface USB)**.
2. Pilih interface yang akan dikunci, lalu klik **Lock (Kunci)**.



CATATAN: Mengatur **USB Interface (Interface USB)** untuk **Lock (kunci)** juga mengunci dan menyembunyikan **External Port (Port Eksternal)** dan perangkat lainnya yang tercakup pada **USB Interface Security (Keamanan Interface USB)**.

Membuat Sandi Utama

Pada menu keamanan, Anda dapat menggunakan **Set Master Password(Buat Sandi Utama)** untuk mengonfigurasi akses dengan sandi aktif pada drive hard disk.

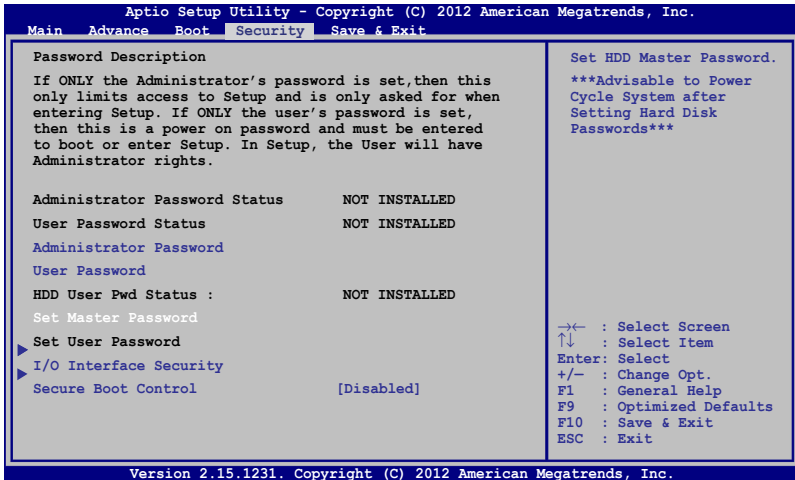


Untuk membuat sandi HDD:


1. Pada layar **Security (Keamanan)**, klik **Set Master Password (Buat Sandi Master)**.
2. Masukkan sandi, lalu tekan .
3. Masukkan kembali sandi untuk mengkonfirmasi, lalu tekan .
4. Klik **Set User Password (Buat Sandi Pengguna)**, lalu ulangi langkah sebelumnya untuk membuat sandi pengguna.


Simpan dan Keluar


Untuk menjaga pengaturan konfigurasi, pilih **Save Changes and Exit** (**Simpan Perubahan dan Keluar**) sebelum keluar dari BIOS.

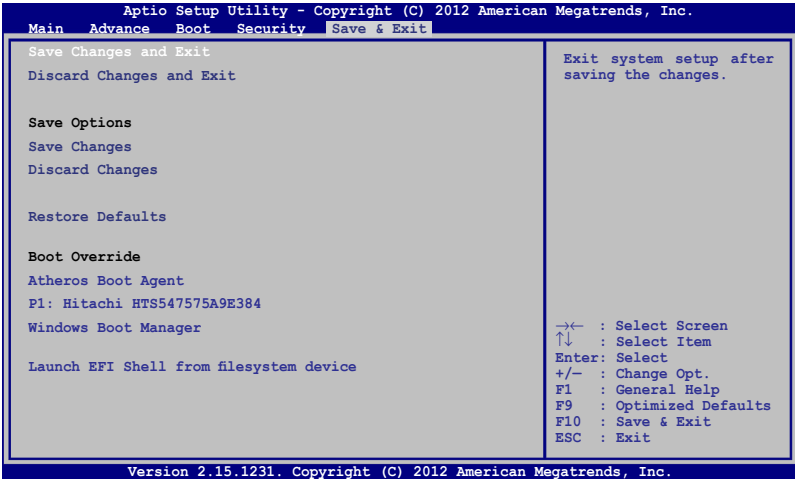



Meng-update BIOS:

1. Verifikasikan model persis lalu download file BIOS terbaru untuk model Anda dari situs web ASUS.
2. Simpan salinan file BIOS yang didownload ke drive flash disk.
3. Sambungkan drive flash disk ke PC Notebook.
4. Hidupkan ulang PC Notebook lalu tekan  selama POST.
5. Dari program BIOS Setup (Konfigurasi BIOS), klik **Advanced > Start Easy Flash (Lanjutan > Mulai Easy Flash)**, lalu tekan



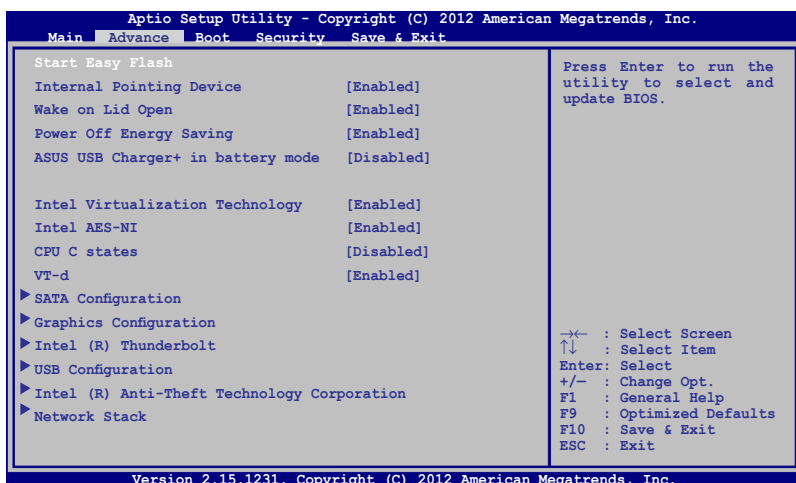


6. Cari file BIOS yang didownload dalam drive flash disk lalu tekan

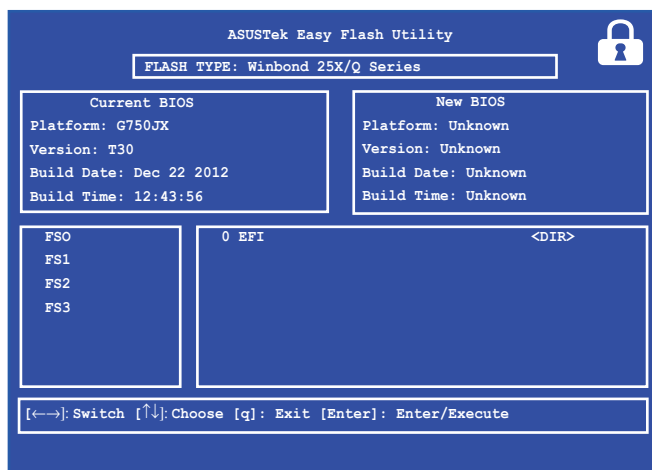

7. Setelah proses pembaruan BIOS, klik **Exit > Restore Defaults (Keluar > Kembalikan Default)** untuk mengembalikan sistem ke pengaturan default.

Memecahkan masalah

Dengan menekan  selama POST, Anda dapat mengakses opsi pemecahan masalah Windows® 8 yang mencakup berikut ini:


- **Refresh PC Anda**
- **Mengatur ulang PC**
- **Opsi lanjutan**

Menyegarkan PC Anda

Gunakan **Refresh your PC (Segarkan PC Anda)** jika Anda ingin menyegarkan sistem tanpa kehilangan file dan aplikasi yang ada.

Untuk mengaksesnya selama POST:



1. Hidupkan ulang PC Notebook lalu tekan  selama POST.
2. Menunggu Windows® memuat Memilih layar opsi lalu sentuh **Troubleshoot (Pemecahan Masalah)**.
3. Sentuh **Refresh your PC (Segarkan PC Anda)**.
4. Dalam segarkan layar PC Anda, baca poin peluru untuk mempelajari lebih lanjut penggunaan opsi ini lalu sentuh **Next (Berikutnya)**.
5. Sentuh akun yang ingin Anda segarkan.
6. Ketik sandi akun lalu sentuh **Continue (Lanjutkan)**.
7. Sentuh **Refresh (Segarkan)**.

PENTING! Pastikan bahwa PC Notebook Anda tersambung catu daya sebelum menyegarkan sistem Anda.


Mengatur ulang PC

PENTING! Cadangkan semua data Anda sebelum melakukan pilihan ini.

Gunakan **Reset your PC (Atur ulang PC Anda)** untuk mengembalikan PC Notebook ke pengaturan default.

Untuk mengaksesnya selama POST:



1. Hidupkan ulang PC Notebook lalu tekan  selama POST.



2. Menunggu Windows® memuat. Memilih layar opsi lalu sentuh **Troubleshoot (Pemecahan Masalah)**.
3. Sentuh **Reset your PC (Atur ulang PC Anda)**.
4. Dalam layar atur ulang PC Anda, baca poin peluru untuk mempelajari lebih lanjut penggunaan opsi ini lalu sentuh **Next (Berikutnya)**.
5. Sentuh opsi atur ulang yang diinginkan: **Just remove my files (Hanya hapus file saya)** atau **Fully clean the drive (Hapus drive sepenuhnya)**.
6. Sentuh **Reset (Atur ulang)**.


PENTING! Pastikan bahwa PC Notebook Anda tersambung catu daya sebelum menyegarkan sistem Anda.

Opsi lanjutan

Gunakan **Advanced options (Opsi lanjutan)** untuk melakukan opsi pemecahan masalah tambahan pada PC Notebook.

Untuk mengaksesnya selama POST:



1. Hidupkan ulang PC Notebook lalu tekan  selama POST.




2. Menunggu Windows® memuat Memilih layar opsi lalu sentuh **Troubleshoot (Pemecahan Masalah)**.
3. Sentuh **Advanced options (Opsi lanjutan)**.
4. Dalam layar Opsi lanjutan, pilih opsi pemecahan masalah yang ingin dilakukan.
5. Ikuti beberapa langkah yang berhasil untuk menyelesaikan proses.

Menggunakan Pemulihan Sistem

Pada **Advanced options (Opsi Tingkat Lanjut)**, Anda dapat menggunakan **System Image Recovery (Pemulihan Sistem)** untuk memulihkan sistem Anda menggunakan file backup.

Untuk mengaksesnya selama POST:



1. Hidupkan ulang PC Notebook lalu tekan  selama layar POST.



2. Setelah layar loading Windows® Pilih layar opsi lalu sentuh **Troubleshoot (Pemecahan Masalah)**.
3. Sentuh **Advanced options (Opsi lanjutan)**.

4. Dalam layar Opsi lanjutan, pilih **System Image Recovery (Pemulihan Sistem)**.
5. Pilih akun yang ingin dipulihkan menggunakan file sistem.
6. Ketik sandi akun Anda lalu pilih **Continue (Lanjutkan)**.
7. Pilih **Use the latest available system image (recommended) (Gunakan Sistem terbaru yang tersedia (disarankan))**, lalu pilih **Next (Berikutnya)**. Anda juga dapat memilih **Select a system image (Pilih gambar sistem)** jika gambar sistem Anda berada di perangkat eksternal atau DVD.
8. Ikuti beberapa langkah yang berhasil untuk menyelesaikan prosedur pemulihan gambar sistem.

CATATAN: Kami sangat menyarankan Anda mencadangkan sistem Anda secara rutin guna mencegah kehilangan data bila PC Notebook Anda berhenti beroperasi.

Bab 6:

Meningkatkan PC Notebook Anda

Memasang modul Random Access Memory (RAM)


Upgrade kapasitas memori PC Notebook dengan memasang modul RAM di kompartemen modul memori. Langkah-langkah berikut menunjukkan cara memasang modul RAM ke dalam PC Notebook:

PERINGATAN! Disconnect all the connected peripherals, any telephone or telecommunication lines and power connector (such as external power supply, battery pack, etc.) before removing the compartment cover.


PENTING! Kunjungi pusat servis resmi atau pengecer untuk mendapatkan informasi mengenai penambahan memori untuk PC Notebook Anda. Beli modul ekspansi dari pengecer resmi PC Notebook ini untuk kompatibilitas dan keandalan maksimum.

CATATAN: Tampilan bagian bawah PC Notebook dan modul RAM mungkin berbeda pada setiap model, namun langkah-langkah pemasangan modul RAM tetap sama.


- A. Tarik penutup karet pada bagian bawah PC Notebook.
- B. Longgarkan sekrup pada penutup kompartemen PC Notebook.
- C. Tarik penutup kompartemen, lalu lepaskan sepenuhnya dari PC Notebook.

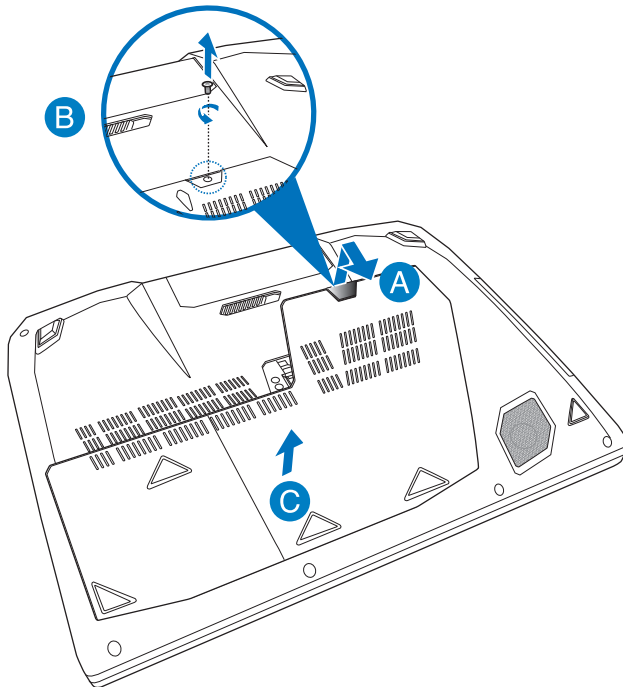

- D. Sejajarkan dan masukkan modul RAM ke slot modul RAM.
- E. Dorong modul RAM hingga terdengar bunyi klik dan terpasang dengan benar

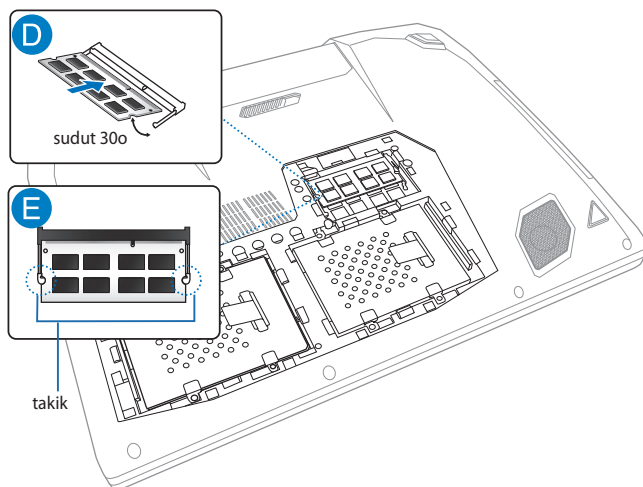

- F. Sejajarkan dan tekan penutup kompartemen kembali pada tempatnya.
- G. Pasang kembali dan kencangkan sekrup yang sebelumnya Anda lep.
- H. Pasang kembali penutup karet pada penutup kompartemen.

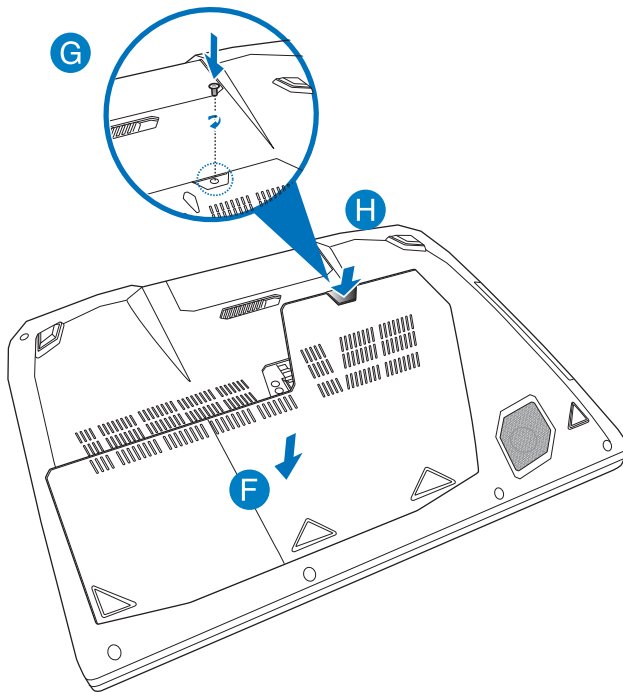

Mengganti Drive Hard Disk (HDD)


Lihat langkah-langkah berikut jika Anda perlu mengganti drive hard disk pada PC Notebook.

PENTING! Untuk memastikan kompatibilitas dan keandalan maksimum, beli HDD dari peritel resmi PC Notebook ini. Anda disarankan agar mengganti HDD di bawah pengawasan tenaga profesional. Anda juga dapat mengunjungi pusat servis resmi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.


WARNING! Disconnect all the connected peripherals, any telephone or telecommunication lines and power connector (such as external power supply, battery pack, etc.) before removing the compartment cover.

PERINGATAN: Tampilan bagian bawah PC Notebook Anda mungkin berbeda pada setiap model, namun pemasangan HDD tetap sama.


- A. Tarik penutup karet pada bagian bawah PC Notebook.
- B. Longgarkan sekrup pada penutup kompartemen PC Notebook.
- C. Tarik penutup kompartemen, lalu lepaskan sepenuhnya dari PC Notebook.

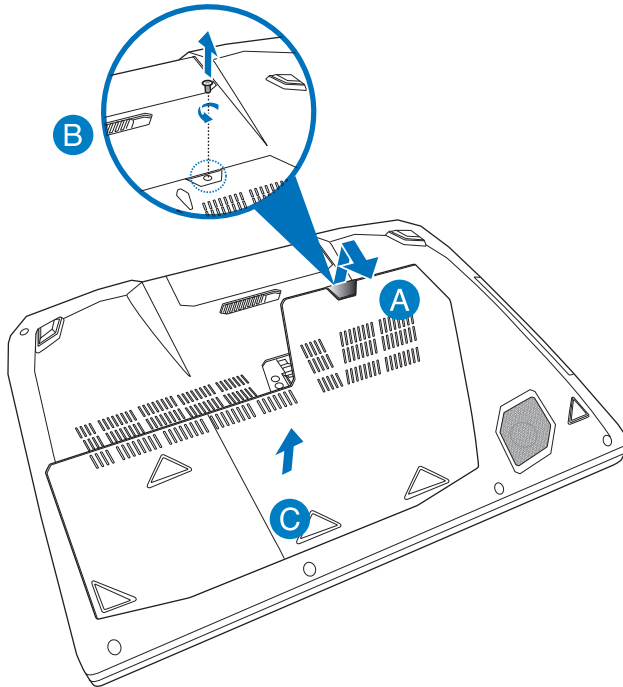


- D. Lepas sekrup yang mengencangkan wadah HDD ke kompartemen.
- E. Tarik wadah HDD ke kiri untuk melepas HDD dari PC Notebook, lalu keluarkan wadah HDD dari kompartemen.

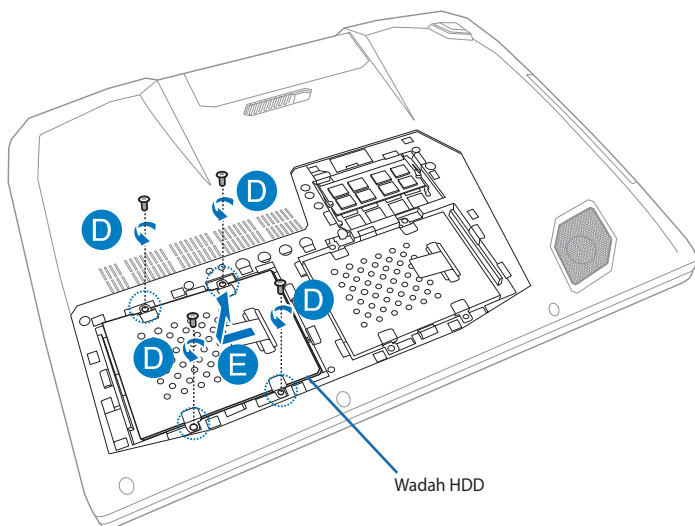


- F. Balikkan wadah HDD, lalu lepaskan sekrupnya.
- G. Keluarkan HDD lama dari wadah HDD.

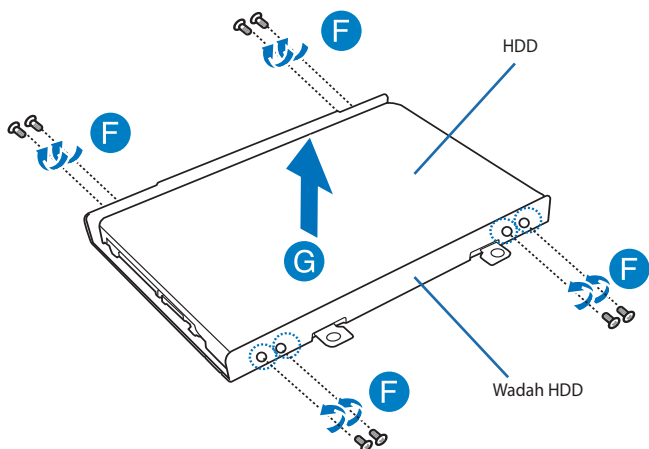


- H. Pasang HDD baru dengan bagian PCB (printed circuit board) yang menghadap ke wadah HDD. Pastikan konektor port HDD tidak terhalang oleh bagian wadah HDD manapun.
- I. Pasang kembali dan kencangkan sekrup yang sebelumnya Anda lepas.

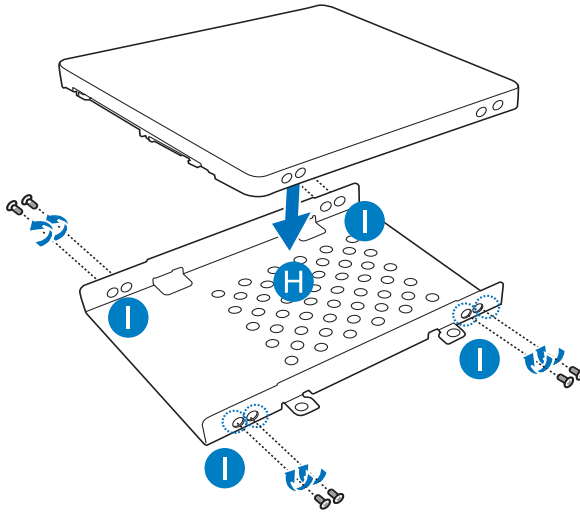

- J. Pasang kembali wadah HDD dalam kompartemen dengan konektor HDD yang disejajarkan dengan port HDD pada PC Notebook. Tekan wadah HDD hingga tersambung dengan PC Notebook.
- K. Tahan wadah HDD dengan sekrup yang sebelumnya Anda lepaskan.

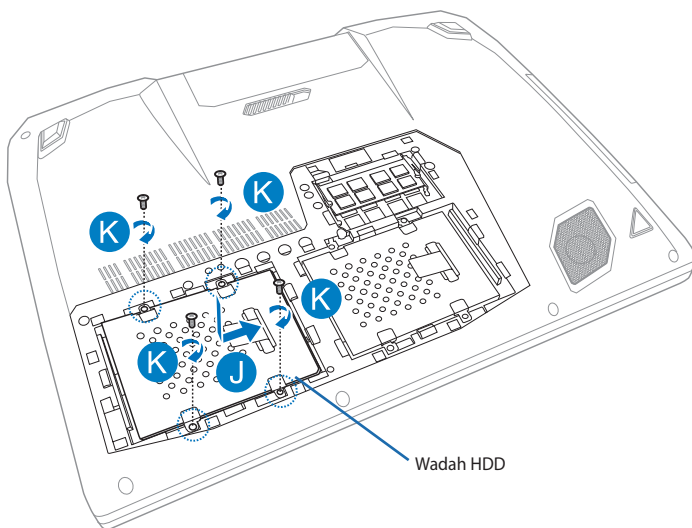

- L. Sejajarkan dan tekan penutup kompartemen kembali pada tempatnya.
- M. Pasang kembali dan kencangkan sekrup yang sebelumnya Anda lepakan.
- N. Pasang kembali penutup karet pada penutup kompartemen.

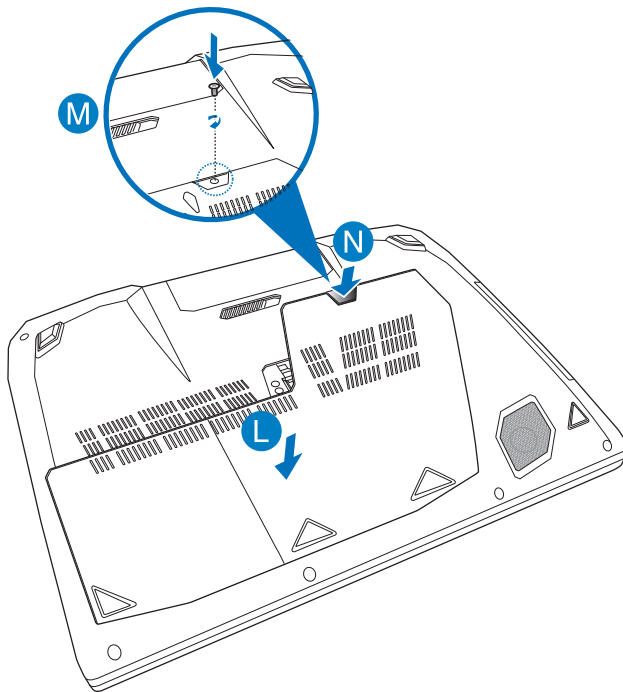

Memasang unit baterai baru


PERINGATAN! Matikan PC Notebook, lalu lepas semua periferal tersambung, saluran telepon atau telekomunikasi apapun, dan konektor daya, sebelum melepas unit baterai.

PENTING! Beli unit baterai dari peritel resmi PC Notebook ini untuk memastikan kompatibilitas dan keandalan maksimum.


CATATAN: Langkah-langkah berikut juga berlaku untuk melepas dan memasang kembali unit baterai di PC Notebook Anda.

Lihat langkah-langkah berikut saat memasang unit baterai baru di PC Notebook.

- A. Geser dan tahan kunci baterai pegas ke posisi buka.
- B. Keluarkan unit baterai lama dari slot baterai, lalu lepas kunci baterai pegas yang Anda tahan.

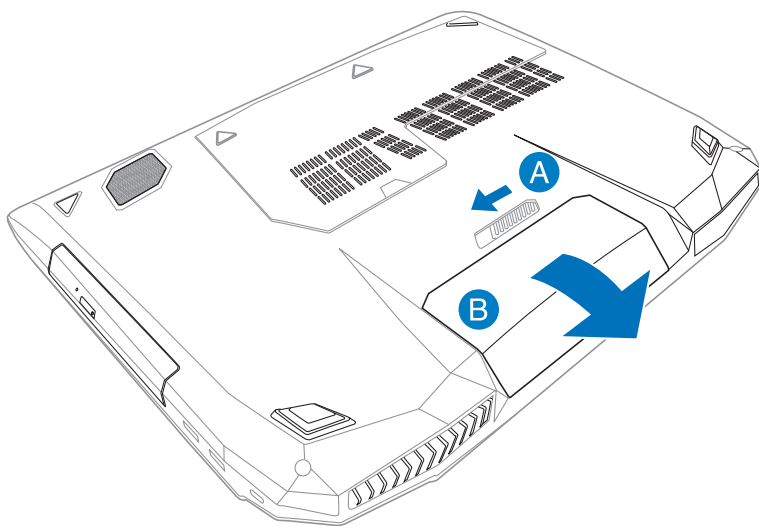

- C. Sejajarkan dan masukkan unit baterai baru ke slot baterai PC Notebook.

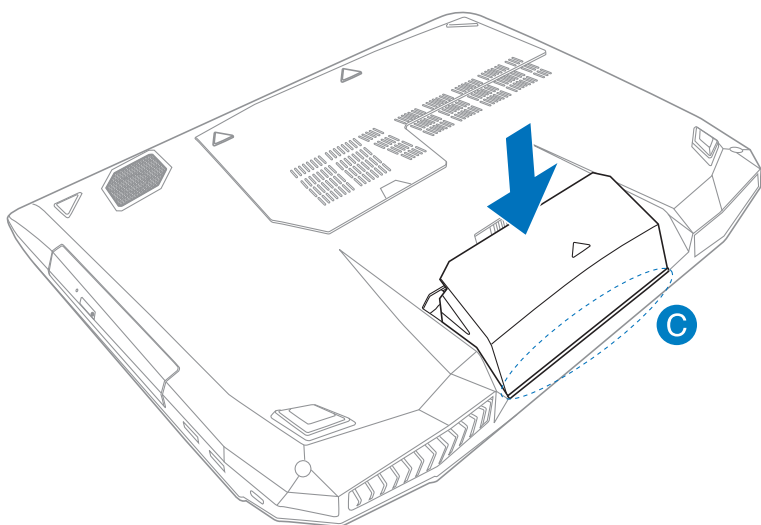

Lampiran

Informasi tentang Drive DVD-ROM (pada model tertentu)

The DVD-ROM drive allows you to view and create your own CDs and DVDs. You can purchase an optional DVD viewer software to view DVD titles.

Informasi tentang Pemutaran Regional

Pemutaran judul film DVD melibatkan pendekodean video MPEG2, audio AC3 digital, dan dekripsi konten terlindung CSS. CSS (terkadang disebut sebagai pengaman penyalinan) adalah nama yang diberikan untuk skema proteksi konten yang diadaptasi oleh industri gambar bergerak guna memenuhi kebutuhan proteksi atas penggandaan konten yang melanggar hukum.

Meskipun terdapat banyak aturan desain yang diterapkan kepada pemberi lisensi CSS, namun salah satu aturan yang paling relevan adalah larangan pemutaran konten dengan regional yang tidak ditentukan. Agar dapat memfasilitasi peluncuran film dengan lokasi geografis yang berjauhan, judul video DVD akan diluncurkan untuk wilayah geografis tertentu sebagaimana ditetapkan dalam “Definisi Wilayah” di bawah ini. Undang-undang hak cipta mengharuskan bahwa semua film DVD dibatasi untuk wilayah tertentu (biasanya dikodekan dengan wilayah penjualan). Meskipun konten film DVD mungkin diluncurkan untuk beberapa wilayah, namun aturan desain CSS mengharuskan bahwa sistem apapun yang dapat memutar konten terenkripsi CSS hanya dapat diputar di satu wilayah.

PENTING! Pengaturan wilayah dapat diubah hingga lima kali menggunakan perangkat lunak penampil, lalu hanya dapat memutar film DVD untuk pengaturan wilayah terakhir. Pengubahan kode wilayah setelah itu akan memerlukan pengaturan ulang pabrik yang tidak tercakup dalam jaminan. Jika pengaturan ulang diperlukan, biaya pengiriman dan pengaturan ulang akan dibebankan kepada pengguna.

Definisi Wilayah

Wilayah 1

Kanada, AS, Kawasan AS

Wilayah 2

Ceko, Mesir, Finlandia, Prancis, Jerman, Negara-Negara Teluk, Hungaria, Islandia, Iran, Irak, Irlandia, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Arab Saudi, Skotlandia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Suriah, Turki, Inggris, Yunani, Bekas Republik Yugoslavia, Slovakia

Wilayah 3

Burma, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam

Wilayah 4

Australia, Karibia (Kecuali Kawasan AS), Amerika Tengah, Selandia Baru, Kepulauan Pasifik, Amerika Selatan

Wilayah 5

CIS, India, Pakistan, Negara-negara Afrika lainnya, Rusia, Korea Utara

Wilayah 6

Cina

Informasi tentang Drive Blu-ray ROM (on selected models)

Drive ROM Blu-ray memungkinkan Anda melihat video definisi tinggi (HD) serta format file disk lain seperti DVD dan CD.

Definisi Wilayah

Wilayah A

Berbagai negara di Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, beserta kawasannya; Taiwan, Hong Kong, Makau, Jepang, Korea (Selatan dan Utara), berbagai negara di Asia Tenggara beserta kawasannya.

Wilayah B

Eropa, Afrika, dan berbagai negara di Asia Barat Daya beserta kawasannya; Australia dan Selandia Baru.

Wilayah C

Berbagai negara di Asia Tengah dan Selatan, Eropa Timur, beserta kawasannya; Cina dan Mongolia.

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Web Blu-ray Disc di www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx

Kesesuaian Modem Internal

PC Notebook ini dilengkapi model modem internal yang sesuai dengan JATE (Jepang), FCC (AS, Kanada, Korea, Taiwan), dan CTR21. Modem internal telah disetujui berdasarkan Ketetapan Dewan 98/482/EC untuk sambungan terminal tunggal wilayah Eropa pada Public Switched Telephone Network (PSTN). Namun, karena perbedaan di antara masing-masing PSTN yang disediakan di berbagai negara, maka persetujuan tersebut tidak dengan sendirinya memberikan jaminan tidak bersyarat atas keberhasilan pengoperasian pada setiap titik pemutusan jaringan PSTN. Jika terjadi masalah, sebaiknya segera hubungi penyedia peralatan Anda.

Ikhtisar

Pada tanggal 4 Agustus 1998, Keputusan Konsulat Eropa tentang CTR 21 telah dipublikasikan dalam Jurnal Resmi EC. CTR 21 berlaku untuk semua peralatan terminal nonsuara dengan panggilan DTMF yang dimaksudkan agar tersambung ke PSTN (Public Switched Telephone Network) analog.

CTR 21 (Common Technical Regulation) untuk peraturan perangkat tambahan dengan sambungan ke Public Switched Telephone Network analog peralatan terminal (kecuali peralatan terminal yang mendukung jasa penyesuaian telepon suara) dalam alamat jaringan, jika tersedia, melalui sarana pensinyalan multifrekuensi dua nada.

Deklarasi Kompatibilitas Jaringan

Pernyataan yang akan dibuat oleh produsen untuk Badan Berwenang dan vendor: "Deklarasi ini menyatakan bahwa jaringan yang dirancang untuk digunakan peralatan ini dan jaringan apapun terkait mungkin menimbulkan kesulitan inter-operasional pada peralatan."

Deklarasi Kompatibilitas Jaringan

Pernyataan yang akan dibuat oleh produsen untuk pengguna: "Deklarasi ini menyatakan bahwa jaringan yang dirancang untuk digunakan peralatan ini dan jaringan apapun terkait mungkin menimbulkan kesulitan inter-operasional pada peralatan. Produsen juga akan mengaitkan salah satu pernyataan agar lebih jelas bahwa kompatibilitas jaringan tergantung pada pengaturan switch fisik dan perangkat lunak. Pernyataan tersebut juga akan menyarankan pengguna untuk menghubungi vendor jika perlu bila ingin menggunakan peralatan di jaringan lain."

Hingga saat ini, Badan Berwenang CETECOM telah mengeluarkan beberapa persetujuan untuk wilayah Eropa yang menyetujui penggunaan CTR 21. Hasilnya adalah modem pertama di Eropa yang tidak mengharuskan persetujuan hukum di setiap negara Eropa.

Peralatan Nonsuara

Mesin penjawab dan telepon dengan speaker dapat memenuhi syarat, serta modem, mesin faks, panggilan otomatis, dan sistem alarm. Peralatan dengan kualitas suara dua arah yang dikontrol oleh hukum (misalnya, telepon handset dan di beberapa negara lain telepon nirkabel) tidak termasuk.

Tabel ini menunjukkan negara yang saat ini mematuhi standar CTR21.

| <u>Negara</u> | <u>Pemberlakuan Pengujian Lanjutan</u> | |
|----------------------|---|--------------------|
| Austria ¹ | Ya | Tidak |
| Belgia | Ya | Tidak |
| Republik Ceko | Tidak | Tidak Berlaku |
| Denmark ¹ | Ya | Ya |
| Finlandia | Ya | Tidak |
| Prancis | Ya | Tidak |
| Jerman | Ya | Tidak |
| Yunani | Ya | Tidak |
| Hungaria | Tidak | Tidak Berlaku |
| Islandia | Ya | Tidak |
| Irlandia | Ya | Tidak |
| Italia | Masih dalam Proses | Masih dalam Proses |
| Israel | Tidak | Tidak |
| Lichtenstein | Ya | Tidak |
| Luksemburg | Ya | Tidak |
| Belanda ¹ | Ya | Ya |
| Norwegia | Ya | Tidak |
| Polandia | Tidak | Tidak Berlaku |
| Portugal | Tidak | Tidak Berlaku |
| Spanyol | Tidak | Tidak Berlaku |
| Swedia | Ya | Tidak |
| Swiss | Ya | Tidak |
| Inggris | Ya | Tidak |

Informasi ini disalin dari CETECOM dan disediakan tanpa kewajiban apapun. Untuk tabel terbaru, Anda dapat mengunjungi http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Persyaratan nasional akan berlaku hanya jika peralatan menggunakan panggilan denyut (produsen mungkin menyatakannya dalam panduan pengguna bahwa peralatan ini hanya ditujukan untuk mendukung sinyal DTMF, yang akan membuat pengujian tambahan secara berlebihan).

Pengujian tambahan di Belanda mengharuskan untuk sambungan serial dan fasilitas dengan identitas pemanggil.

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)

Perangkat ini telah mematuhi Peraturan FCC Pasal 15.

Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut:

- • Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi berbahaya dan
- • Perangkat ini akan menerima semua interferensi yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji coba dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas B, berdasarkan Peraturan FCC (Federal Communications Commission) Pasal 15. Batasan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan memadai terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan berdasarkan petunjuknya, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio dan televisi (yang dapat diketahui dengan cara mematikan dan menghidupkan peralatan), pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut.

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit penerima.
- Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

PERNGATAN! Penggunaan kabel daya dengan jenis berpelindung diperlukan untuk mematuhi standar emisi FCC dan mencegah interferensi ke unit penerima televisi dan radio terdekat. Penting bahwa Anda hanya menggunakan kabel daya yang disediakan. Gunakan hanya kabel berpelindung untuk menyambungkan perangkat I/O ke peralatan ini. Segala bentuk perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tertulis oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan kewenangan Anda untuk mengoperasikan peralatan ini.

(Dicetak ulang dari Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Kantor Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Pernyataan Peringatan Pemaparan RF (Frekuensi Radio) FCC

PERINGATAN! Perubahan atau modifikasi apapun yang tidak disetujui secara tertulis oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan ini, dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan. "Produsen menyatakan bahwa perangkat ini dibatasi pada Saluran 1 hingga 11 pada frekuensi 2,4GHz melalui firmware yang ditetapkan dan dikontrol di Amerika Serikat."

Peralatan ini mematuhi standar pemaparan radiasi FCC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak diawasi. Untuk menjaga kepatuhan terhadap persyaratan kepatuhan pemaparan RF FCC, hindari kontak langsung dengan antena pemancar saat transmisi berlangsung. Pengguna akhir harus mengikuti petunjuk pengoperasian khusus untuk memenuhi kepatuhan pemaparan RF.

Pernyataan Kepatuhan (Petunjuk R&TTE 1999/5/EC)

Item berikut telah diselesaikan dan dianggap sesuai dan memadai:

- • Persyaratan penting sebagaimana dalam [Ayat 3]
- • Persyaratan perlindungan untuk kesehatan dan keselamatan sebagaimana dalam [Ayat 3.1a]
- • Pengujian untuk keselamatan listrik berdasarkan [EN 60950]
- • Persyaratan perlindungan untuk kompatibilitas elektromagnetik dalam [Ayat 3.1b]
- • Pengujian untuk kompatibilitas elektromagnetik dalam [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- • Penggunaan efektif spektrum radio sebagaimana dalam [Ayat 3.2]
- • Pengujian radio sesuai berdasarkan [EN 300 328-2]

Penandaan CE



Penandaan CE untuk perangkat tanpa LAN nirkabel/ Bluetooth

Versi perangkat yang dikirim ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk EEC 2004/108/EC tentang “Kompatibilitas elektromagnet” dan 2006/95/EC “Petunjuk tentang tegangan rendah”.



Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/ Bluetooth

Peralatan ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa sejak tanggal 9 Maret 1999, yang mengatur tentang Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengenalan bersama terhadap kesesuaian.

Pernyataan Pemaparan Radiasi IC untuk Kanada

Peralatan ini mematuhi standar pemaparan radiasi IC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak diawasi. Untuk menjaga kepatuhan terhadap persyaratan kepatuhan pemaparan RF IC, hindari kontak langsung dengan antena pemancar saat transmisi berlangsung. Pengguna akhir harus mengikuti petunjuk pengoperasian khusus untuk memenuhi kepatuhan pemaparan RF.

Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut:

- • Perangkat ini tidak boleh mengakibatkan interferensi dan
- • Perangkat ini harus menerima interferensi apapun yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan kesalahan pengoperasian pada perangkat.

Untuk mencegah interferensi radio pada layanan berlisensi (yakni sistem co-channel Mobile Satellite), perangkat ini ditujukan untuk dioperasikan di dalam ruangan dan jauh dari jendela agar memberikan perlindungan maksimal. Peralatan (atau antena pemancarnya) yang dipasang di luar ruangan diatur dalam penetapan lisensi.

Saluran Operasi Nirkabel untuk Domain Berbeda

| | | |
|------------|-----------------|------------------------------|
| N. America | 2.412-2.462 GHz | Saluran 01 hingga Saluran 11 |
| Japan | 2.412-2.484 GHz | Saluran 01 hingga Saluran 4 |
| ETSI Eropa | 2.412-2.472 GHz | Saluran 01 hingga Saluran 13 |

Pita frekuensi Nirkabel Terbatas Perancis

Beberapa wilayah Perancis menerapkan batasan pita frekuensi. Kondisi terburuk untuk daya maksimum yang disahkan di dalam ruangan adalah:

- • 10mW untuk seluruh pita 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- • 100mW untuk frekuensi antara 2446,5 MHz hingga 2483,5 MHz

CATATAN: Saluran 01 hingga 13 beroperasi dalam pita 2446,6 MHz hingga 2483,5 MHz.

Berikut adalah beberapa kemungkinan penggunaan di luar ruangan: Di properti pribadi atau properti pribadi milik umum, penggunaan diatur dalam prosedur pengesahan awal oleh Menteri Pertahanan dengan daya maksimum yang disahkan adalah 100mW dalam pita 2446,5–2483,5 MHz. Penggunaan di luar ruangan pada properti umum tidak diizinkan.

Di departemen yang tercantum di bawah ini, untuk seluruh pita 2,4 GHz:

- Daya maksimum yang disahkan untuk di dalam ruangan adalah 100mW
- Daya maksimum yang disahkan untuk di luar ruangan adalah 10mW

Departemen yang mengizinkan penggunaan pita 2400–2483,5 MHz dengan EIRP kurang dari 100mW di dalam ruangan dan kurang dari 10mW di luar ruangan:

| | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 01 Ain | 02 Aisne | 03 Allier |
| 05 Hautes Alpes | 08 Ardennes | 09 Ariège |
| 11 Aude | 12 Aveyron | 16 Charente |
| 24 Dordogne | 25 Doubs | 26 Drôme |
| 32 Gers | 36 Indre | 37 Indre et Loire |
| 41 Loir et Cher | 45 Loiret | 50 Manche |
| 55 Meuse | 58 Nièvre | 59 Nord |
| 60 Oise | 61 Orne | 63 Puy du Dôme |
| 64 Pyrénées Atlantique | 66 Pyrénées Orientales | 67 Bas Rhin |
| 68 Haut Rhin | 70 Haute Saône | 71 Saône et Loire |
| 75 Paris | 82 Tarn et Garonne | 84 Vaucluse |
| 88 Vosges | 89 Yonne | 90 Territoire de Belfort |
| 94 Val de Marne | | |

Persyaratan ini cenderung berubah seiring waktu, sehingga Anda dapat menggunakan kartu LAN nirkabel di lebih banyak wilayah di Perancis. Untuk informasi terkini, periksa ART (www.art-telecom.fr).

CATATAN: Kartu WLAN Anda akan mentransmisi kurang dari 100mW, namun lebih dari 10mW.

Catatan Keselamatan UL

Diperlukan untuk UL 1459 yang mencakup peralatan telekomunikasi (telepon) yang ditujukan untuk tersambung secara listrik ke jaringan telekomunikasi yang memiliki tegangan operasi yang diarde dan tidak melampaui 200V peak, 300V peak-to-peak, dan 105Vrms, serta terpasang atau digunakan berdasarkan National Electrical Code (NFPA 70).

Bila menggunakan modem Eee PC, tindakan pengamanan dasar harus selalu diikuti untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, dan cedera diri, termasuk yang berikut:

- • JANGAN gunakan Eee PC di dekat air, misalnya di dekat kamar mandi, wastafel, tempat cuci piring, mesin cuci, di lantai yang basah, atau di dekat kolam renang.
- • JANGAN gunakan Eee PC saat badai petir berlangsung. Bahaya dapat terjadi akibat sengatan listrik dari petir.
- • JANGAN gunakan Eee PC di ruangan yang mengalami kebocoran gas.

Diharuskan untuk UL 1642 yang mencakup baterai utama (tidak dapat diisi ulang) dan sekunder (isi ulang) untuk digunakan sebagai catu daya pada produk ini. Baterai tersebut mengandung lithium logam maupun campuran lithium, atau lithium ion, dan mungkin mengandung satu sel elektrokimia, dua sel atau lebih yang tersambung secara seri, paralel, atau keduanya, yang mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi kimia yang tidak dapat dibalik atau dapat dibalik.

- • Jangan buang unit baterai Eee PC dalam api karena dapat meledak. Periksa aturan setempat untuk kemungkinan petunjuk pembuangan khusus agar dapat mengurangi risiko cedera diri karena kebakaran atau ledakan.
- • Jangan gunakan adaptor daya atau baterai dari perangkat lain untuk mengurangi risiko cedera diri karena kebakaran atau ledakan. Gunakan hanya adaptor daya bersertifikasi UL atau baterai yang diberikan oleh produsen maupun peritel resmi.

Persyaratan Keamanan Daya

Produk dengan tingkat arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari 3 kg harus menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar atau sama seperti: H05VV-F, 3G, 0,75mm² atau H05VV-F, 2G,

Informasi tentang TV Tuner

Catatan untuk Penginstal Sistem CATV—Sistem distribusi kabel harus diarde (dibumikan) berdasarkan ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), terutama Bab 820.93, Pengardean Pelindung Konduktif Luar untuk Kabel Koaksial – pemasangan harus menghubungkan kabel koaksial layar ke bumi pada pintu masuk bangunan.

Pemberitahuan REACH

Sesuai dengan kerangka kerja peraturan REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), kami mempublikasikan zat kimia yang terkandung dalam produk kami di situs Web ASUS REACH di <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Peringatan tentang Lithium di Nordik (untuk baterai lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatterier - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batterier af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informasi tentang Keamanan Drive Optik

Informasi tentang Keamanan Laser

Peringatan Tentang Keamanan Drive CD-ROM

PRODUK LASER KELAS 1

PERINGATAN! Untuk mencegah pemaparan terhadap laser drive optik, jangan coba membongkar atau memperbaiki drive optik sendiri. Untuk keselamatan Anda, hubungi teknisi profesional untuk mendapatkan bantuan.

Label peringatan servis

PERHATIAN! RADIASI LASER TIDAK TERLIHAT SAAT DIBUKA. JANGAN TATAP CAHAYA ATAU LIHAT INSTRUMEN OPTIK SECARA LANGSUNG.

Peraturan CDRH

Pusat Peralatan Medis dan Radiologi (CDRH) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (FDA) AS telah memberlakukan peraturan untuk produk laser pada tanggal 2 Agustus 1976. Peraturan ini diberlakukan untuk produk laser yang diproduksi sejak 1 Agustus 1976. Produk yang dipasarkan di Amerika Serikat wajib mematuhi.

PERINGATAN! Penerapan kontrol, penyesuaian, atau performa prosedur selain yang dijelaskan dalam panduan pengguna ini atau panduan pemasangan produk laser dapat mengakibatkan paparan radiasi berbahaya.

Informasi tentang Produk Macrovision Corporation

Produk ini berisi teknologi yang dilindungi hak cipta yang dilindungi oleh metode yang terdapat pada beberapa paten Amerika Serikat tertentu dan hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh Macrovision Corporation beserta pemilik hak lainnya. Penggunaan teknologi yang dilindungi hak cipta ini harus disahkan oleh Macrovision Corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan di rumah dan penggunaan terbatas lainnya, *kecuali jika disahkan oleh Macrovision Corporation*. Dilarang melakukan rekayasa balik atau pembongkaran.

Persetujuan CTR 21

(untuk PC Notebook dengan Modem terintegrasi)

Danish

„Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.»

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.»

English

‘The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.’

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittytapistäissä.

Ongelmien ilmetessä otattaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnet zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.»

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

Produk telah sesuai dengan ENERGY STAR



ENERGY STAR adalah program bersama Lembaga Perlindungan Lingkungan AS dan Departemen Energi AS yang membantu kami menghemat biaya dan melindungi lingkungan melalui produk dan penerapan hemat energi.

Semua produk ASUS berlogo ENERGY STAR sesuai dengan standar ENERGY STAR dan fitur manajemen daya diaktifkan secara default. Monitor dan komputer akan diatur ke mode tidur secara otomatis setelah 15 dan 30 menit tanpa aktivitas. Untuk mengaktifkan komputer, klik mouse atau tekan salah satu tombol keyboard.

Kunjungi <http://www.energy.gov/powermanagement> untuk informasi rinci tentang manajemen daya serta manfaatnya terhadap lingkungan. Kunjungi juga <http://www.energystar.gov> untuk informasi rinci tentang program bersama ENERGY STAR.

CATATAN: Energy Star TIDAK didukung di produk berbasis Freedos dan Linux.

Label Ramah Lingkungan Uni Eropa

PC Notebook ini telah dianugerahkan label EU Flower, yang berarti produk ini telah memenuhi karakteristik berikut:

1. Pengurangan pemakaian energi selama penggunaan dan mode siaga.
2. Penggunaan logam berat beracun yang terbatas.
3. Penggunaan zat berbahaya pada lingkungan hidup dan kesehatan manusia yang terbatas.
4. Pengurangan penggunaan sumber daya alam dengan mendorong daur ulang.
5. Dirancang agar mudah di-upgrade dan lebih tahan lama melalui penyediaan komponen yang kompatibel seperti baterai, catu daya, keypad, memori, dan jika ada, drive CD atau DVD.
6. Pengurangan limbah padat melalui kebijakan pengembalian.

Untuk informasi lebih lanjut tentang label EU Flower, kunjungi situs Web label Ramah Lingkungan Uni Eropa di <http://www.ecolabel.eu>.

Mencegah Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan dengar pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama.



Informasi Lapisan

PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keamanan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi bodi Notebook PC, kecuali di sisi adanya port IO.

Kesesuaian dan Deklarasi Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup Global

ASUS mematuhi konsep rancang hijau untuk merancang dan memproduksi produk serta memastikan setiap tahapan siklus masa pakai produk ASUS telah sesuai dengan peraturan lingkungan hidup global. ASUS juga mengungkapkan informasi yang relevan sesuai dengan persyaratan peraturan.

Untuk pengungkapan informasi berdasarkan persyaratan peraturan ASUS, lihat <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm>:

- **Deklarasi Materi Japan JIS-C-0950**
- **EU REACH SVHC**
- **Korea RoHS**
- **Undang-Undang Energi Swiss**

Daur Ulang ASUS/Layanan Ambil Kembali

Program daur ulang dan ambil kembali dari ASUS timbul dari komitmen terhadap standar tertinggi terhadap perlindungan lingkungan hidup. Kami akan memberikan solusi kepada Anda agar dapat bertanggung jawab untuk mendaur ulang produk, baterai, atau komponen lainnya, serta materi pengemasan. Untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah, kunjungi <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

| | |
|--------------------------------------|--|
| Manufacturer: | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| Address, City: | 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| Country: | TAIWAN |
| Authorized representative in Europe: | ASUS COMPUTER GmbH |
| Address, City: | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| Country: | GERMANY |

declare the following apparatus:

| | |
|----------------|---------------|
| Product name : | Notebook P.C. |
| Model name : | G750J |

conform with the essential requirements of the following directives:

☒ **2004/108/EC-EMC Directive**

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008 |
| <input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 | <input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011 |

☒ **1999/5/EC-R & TTE Directive**

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) |
| <input type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) |
| <input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) |
| <input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) | <input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) |
| <input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01) | <input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) |
| <input type="checkbox"/> EN 50360:2001 | <input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) |
| <input type="checkbox"/> EN 62479:2010 | <input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) |
| <input type="checkbox"/> EN 50385:2002 | <input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008 | |

☒ **2006/95/EC-LVD Directive**

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011 | <input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011 |
|---|---|

☒ **2009/125/EC-ErP Directive**

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008 | <input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009 |
| <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009 | |

☒ **2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130208

☒ **CE marking**



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 29/03/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____